BALCONGLAS FALCE PARK-70

MY METALGLAS

€ ▶ C.317


SISTEMA SENZA CANALINA / *SYSTEMS WITHOUT BOTTOM GUIDE / SYSTEM OHNE BODENFÜHRUNG*


- Sistema a pannelli mobili in vetro, impacchettabili senza guida a terra e senza baia di parcheggio, con profili anta senza fori nel vetro.
- Slide and turn system, without floor channel and without parking bay, panels without holes in the glass.
- Schiebe-Dreh-System mit beweglichen Glasmodulen, ohne Bodenführung und ohne Parkraum, ohne Glasbohrungen.







- Indicare sempre il verso di apertura e lo spessore vetro
- Please specify always opening direction and glass thickness
- Bitte immer Öffnungsrichtung und Glasdicke angeben

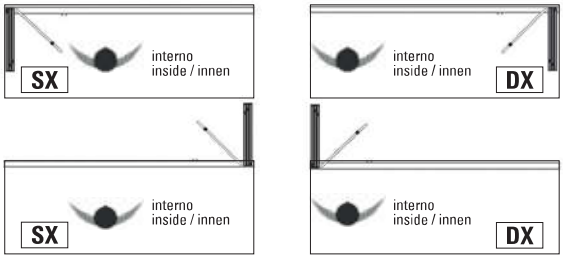

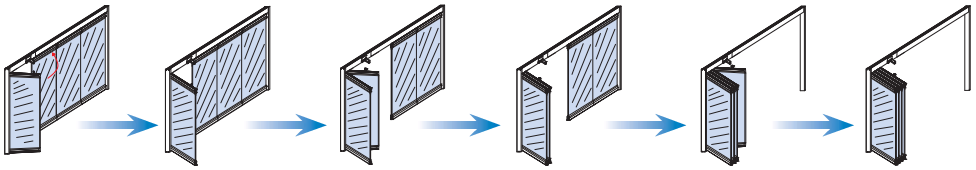

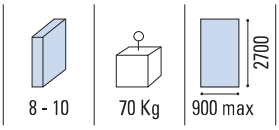

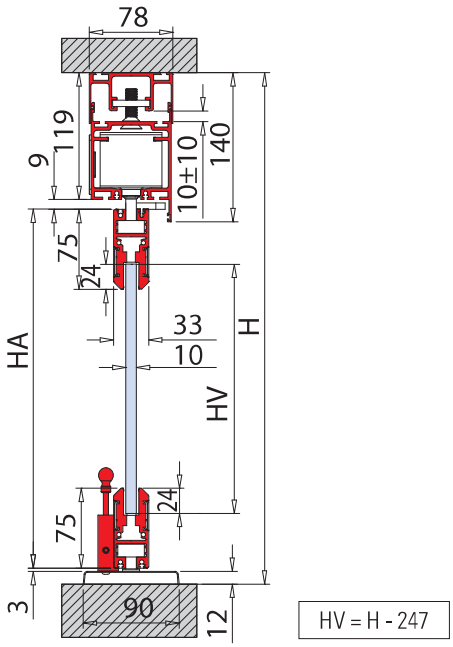


HV = H - 247

BGF-PARK 2 (LB MAX = 2000 mm)	A B
BGF-PARK 3 (LB MAX = 3000 mm)	A B B
BGF-PARK 4 (LB MAX = 4000 mm)	A B B B
BGF-PARK 5 (LB MAX = 5000 mm)	A B B B B
BGF-PARK 6 (LB MAX = 6000 mm)	A B B B B B
BGF-PARK 7 (LB MAX = 6000 mm)	A B B B B B B

Ⓐ
- Porta laterale
- Pivot door
- Seitentür

Ⓑ
- Anta intermedia scorrevole
- Intermediate folding panel
- Mittiges Faltelement

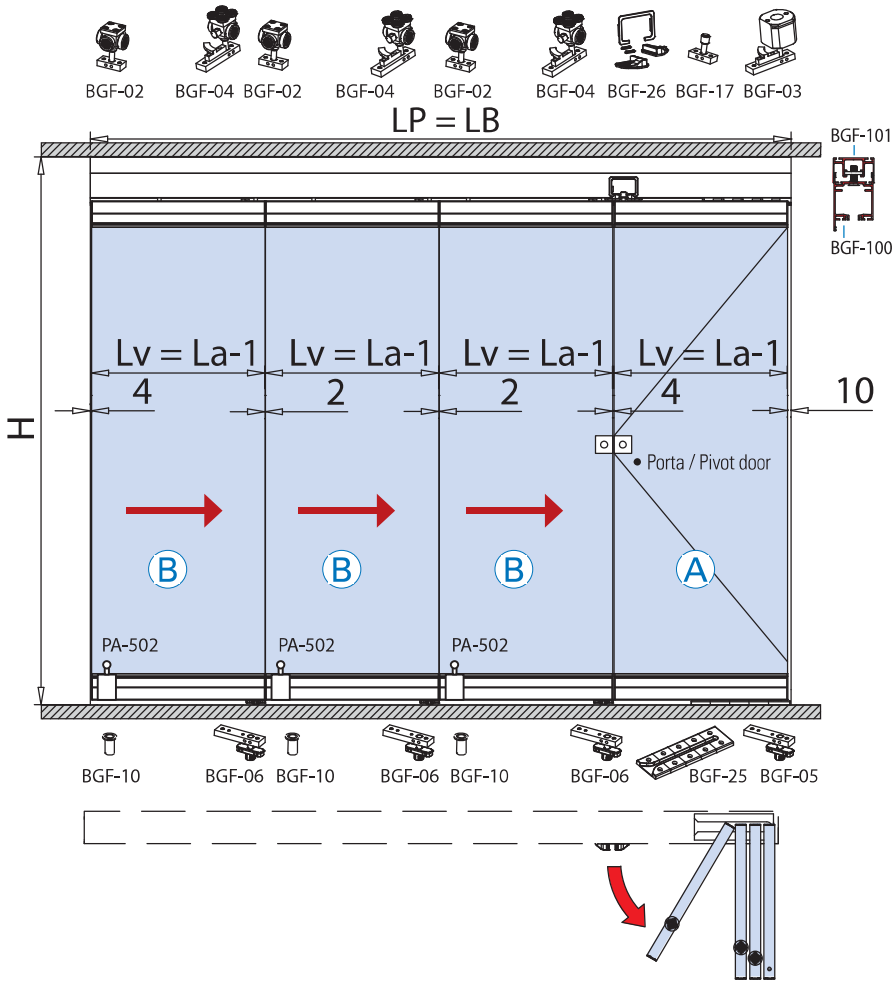

OPTIONAL

	V-565	CP
	V-569-2FLG	CP
	C-010	CR
	WRU-M 80/50 MT5	

- Altre serrature disponibili vedi cap. E
- Other available locks see section E
- Andere Schlösser siehe im Kapitel E


xme355

AN Alluminio anodizzato / Aluminium anodized / Aluminium Silberfarbig
At Arie totali / Total clearances / Summe alle Abstände Glas/Wand
N Numero ante / Numbers panels / Anzahl der Elemente
LP Passaggio luce / Clear opening width / Lichte Durchgangsbreite
LA = LV Larghezza ante = Larghezza vetro / Panel width = Glass width / Flügelbreite = Glasbreite
H Altezza passaggio luce / Clear opening height / Lichte durchgangshöhe
HV Altezza vetro / Glass height / Glashöhe
HA Altezza anta / Door height / Tür Höhe

BALCONGLAS FALCE PARK-70


COME USARE MY METALGLAS / HOW TO USE MY METALGLAS / WIE MAN BENUTZT MY METALGLAS


1 INSERIRE LE MISURE DEL TUO VANO E LE ANTE DESIDERATE
ENTER THE MEASUREMENTS OF YOUR OPENING AND THE DOORS YOU REQUIRE
GEBEN SIE DIE MASSE IHRER ÖFFNUNG EIN UND DIE ERFORDERLICHEN TÜREN

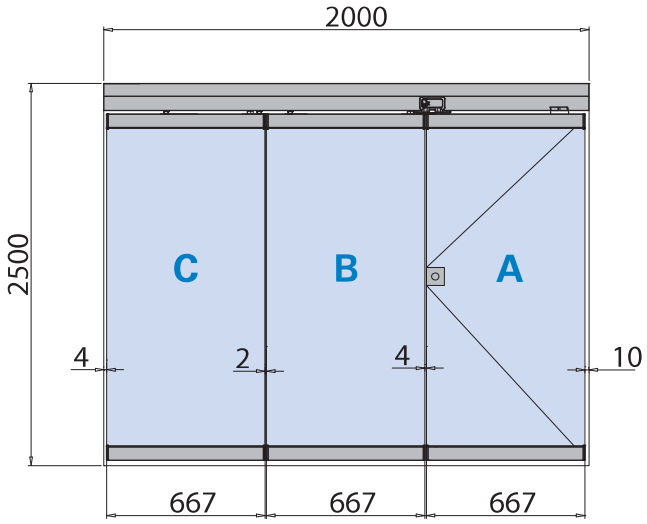




2 SI OTTENGONO LE MISURE DEI VETRI AUTOMATICAMENTE
THE MEASUREMENTS OF THE GLASS WILL BE GENERATED AUTOMATICALLY
DIE ABMESSUNGEN DES GLASES WERDEN AUTOMATISCH BERECHNET

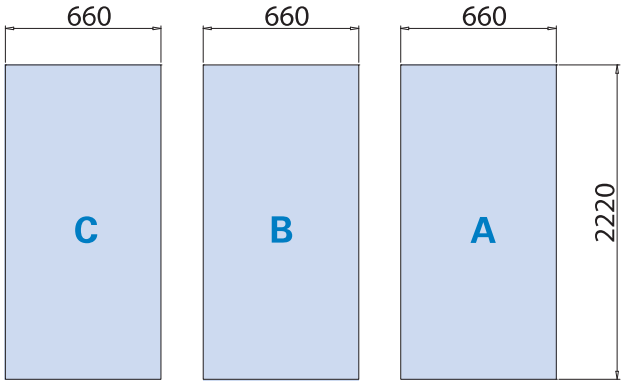


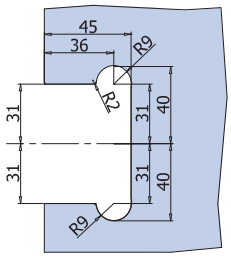


- Foratura vetro porta battente per serrature optional V-565, V-585, V-575
  Altre serrature disponibili catalogo Indoor sez. "E"
- Glass preparation pivot door for optional locks V-565, V-585, V-575. For other available locks see catalogue Indoor "E"
- Glasbearbeitung Dreh-Flügel für optionale Schlösser V-565, V-585, V-575. Für andere verfügbare Modelle siehe Katalog Indoor "E"

3 SI OTTENGONO LE DISTINTE DI TAGLIO DEI PROFILI, DA ABBINARE AGLI ACCESSORI
THE CUTTING SPECIFICATIONS OF THE PROFILES ARE OBTAINED, FOR MATCHING WITH THE ACCESSORIES
SIE ERHALTEN EINE SPEZIFIKATION DER PROFILLÄNGEN ZUM ABGLEICHEN MIT DEM ZUBEHÖR

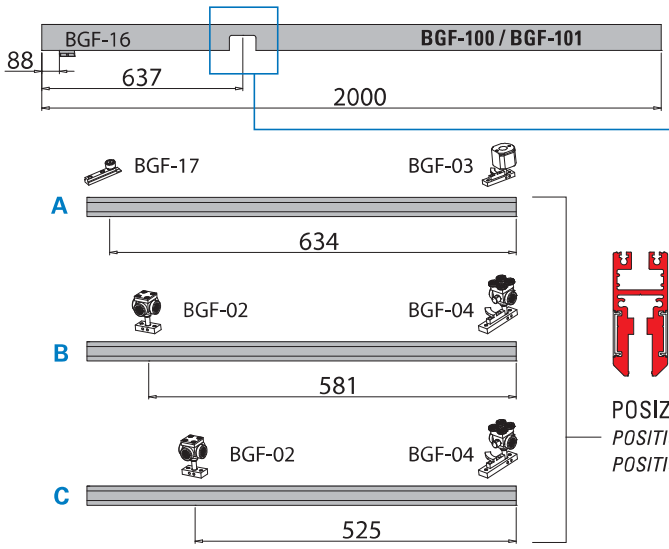

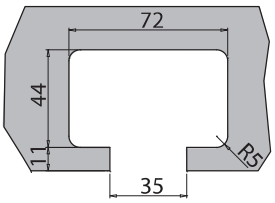

BGF-100 (x 1) **BGF-101** (x 1)

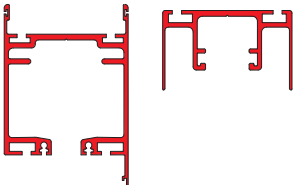

BGF-175

R-2012 (x 2)

POSIZIONAMENTO CARRELLI SU PROFILO ANTA
POSITION OF TROLLEY ON DOOR PROFILE
POSITION DES LAUFWAGENS AM TÜR-PROFIL

xme538

BALCONGLAS FALCE PARK-70


COME ASSEMBLARE LE ANTE / *HOW TO ASSEMBLE THE DOORS / WIE DIE TÜREN ZUSAMMENGESETZT WERDEN*

TAGLIO PROFILI *PROFIL PREPARATION / PROFILBEARBEITUNG*	+	KIT ACCESSORI *ACCESSORY SETS / ZUBEHÖR SETS*	=	ANTA COMPLETA *COMPLETE DOOR / KOMPLETTE TÜR*

ANTA A / *DOOR A / TÜR A*


SUPERIORE + INFERIORE /
TOP + BOTTOM / OBEN + UNTEN


BGF-175 (x 2) + R-2012 (x 4)

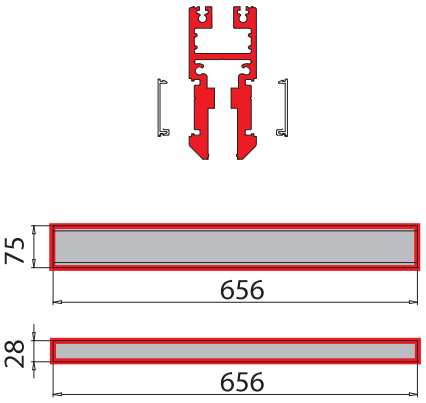

BGF-PAR-A-DX-8 / BGF-PAR-A-DX-8 *(for glass 8 mm)*
BGF-PAR-A-DX-10 / BGF-PAR-A-DX-10 *(for glass10 mm)*
PORTA LATERALE A / *LATERAL PIVOT DOOR A / DREHFLÜGEL A*



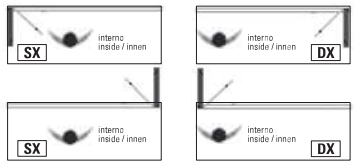


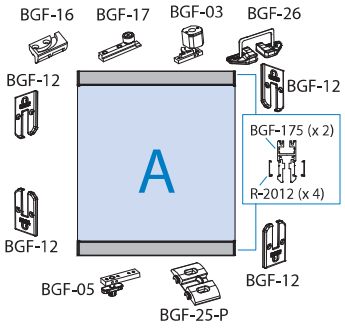


ANTA B / *DOOR B / TÜR B*


SUPERIORE + INFERIORE /
TOP + BOTTOM / OBEN + UNTEN


BGF-175 (x 2) + R-2012 (x 4)

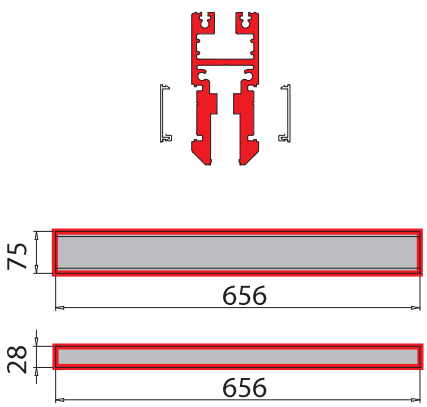

BGF-PAR-B-DX-8 / BGF-PAR-B-DX-8 *(for glass 8 mm)*
BGF-PAR-B-DX-10 / BGF-PAR-B-DX-10 *(for glass10 mm)*
ANTA INTERMEDIA B / *INTERMEDIATE PANEL B / MITTIGE FLÜGEL B*

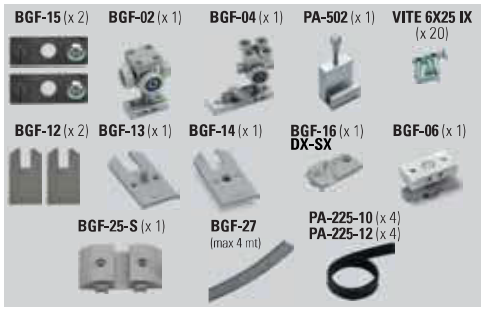

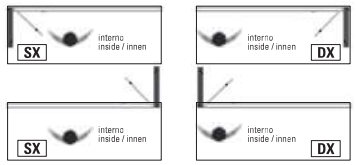


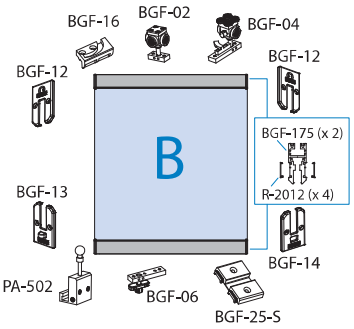


ANTA C / *DOOR C / TÜR C*


SUPERIORE + INFERIORE /
TOP + BOTTOM / OBEN + UNTEN


BGF-175 (x 2) + R-2012 (x 4)

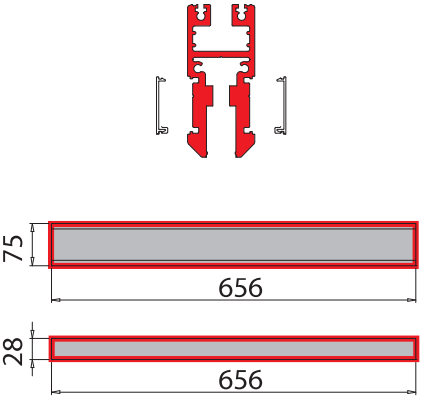

BGF-PAR-C-DX-8 / BGF-PAR-C-DX-8 *(for glass 8 mm)*
BGF-PAR-C-DX-10 / BGF-PAR-C-DX-10 *(for glass10 mm)*
ULTIMA ANTA C / *LAST PANEL C / ENDFLÜGEL C*

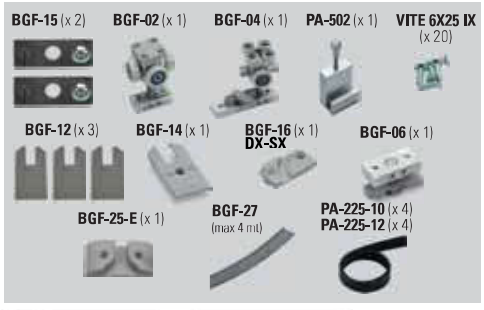

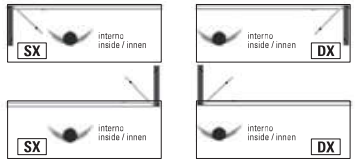

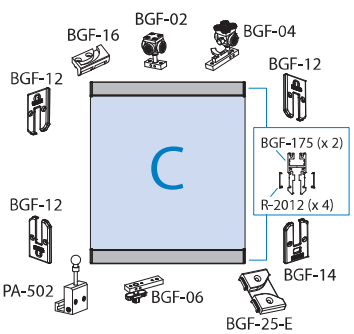

xme538