
PA-250 LIBRO FOLDING

SCORREVOLI A LIBRO / *SLIDING FOLDING SYSTEMS / FALT-SCHIEBEWANDSYSTEME*

MY METALGLAS


€ ▶ C.135

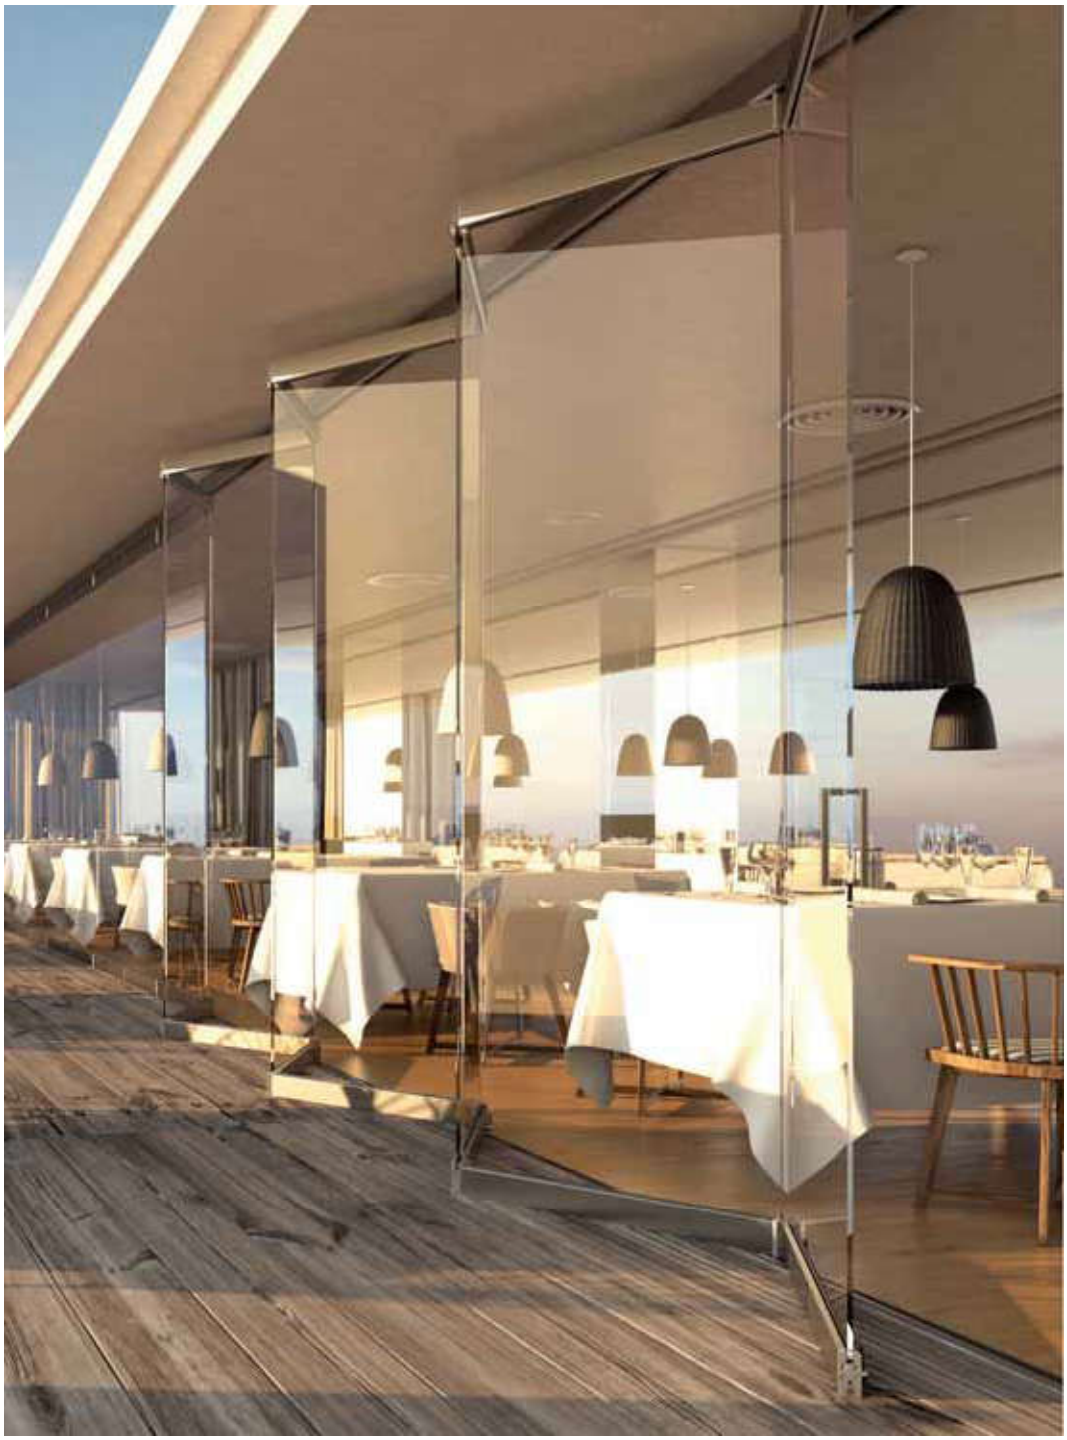


- Sistema scorrevole a libro fornito con profili fermavetro a misura richiesta dal cliente, senza necessità di fori nel vetro.
- Sliding folding door system with glass fixing profiles made to measure upon client's request, no need to make holes in the glass.
- Falt-Schiebewandsystem, mit kundenspezifischen Glasleistenprofilen, ohne Glasbohrungen.






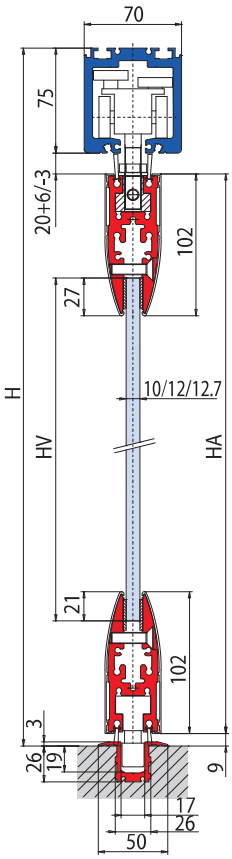


HV = H - 258
HA = H -102

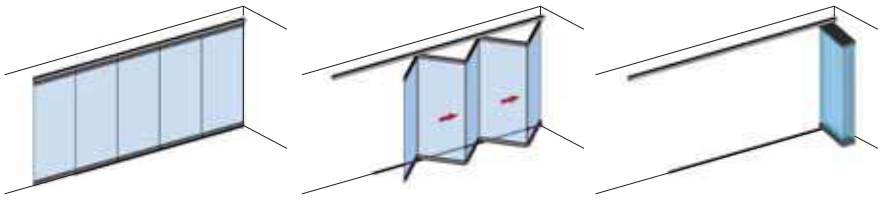


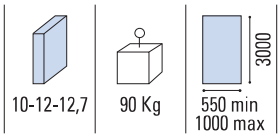




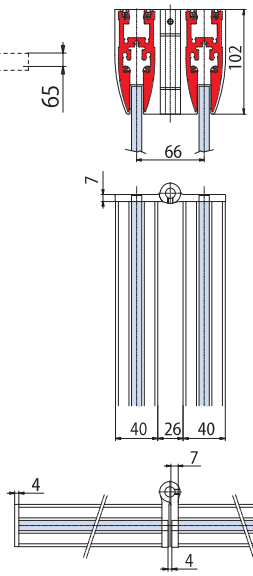


PA-100

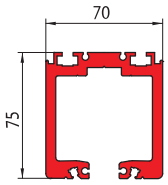


PA-113

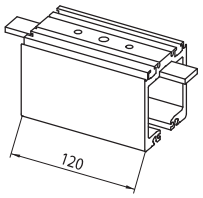


L-113 standard

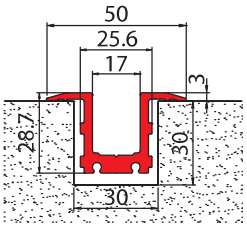

L-110 optional

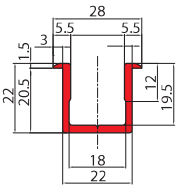

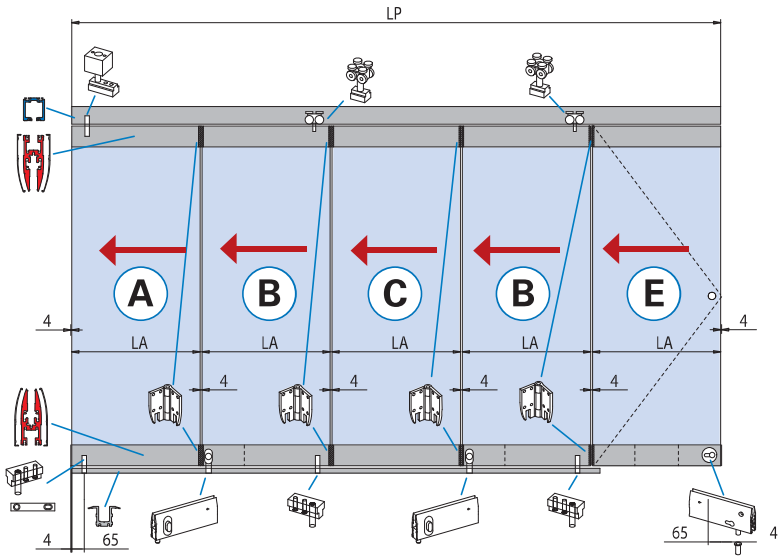

- Calcolo vetro
- Calculation glass
- Glasberechnung

At = 4 x (N + 1)
X = LP - At
X = N x LA
LA = LV = X / N

	PA-250 SET 2	(A)(D)
	PA-250 SET 3	(A)(B)(E)
	PA-250 SET 4	(A)(B)(C)(D)
	PA-250 SET 5	(A)(B)(C)(B)(E)
	PA-250 SET 6	(A)(B)(C)(B)(C)(D)
	PA-250 SET 7	(A)(B)(C)(B)(C)(B)(E)

(A)
- Prima anta a libro
- First folding panel
- Erster Faltelement

(B)(C)
- Anta intermedia a libro
- Middle folding panel
- Mittiges Faltelement

(D)
- Ultima anta porta battente con numero ante pari
- Last hinged door with even no.panels
- Letzter Dreh-Flügel bei gerader Flügelanzahl

(E)
- Ultima anta con N° ante dispari
- Last panel with odd no. panels
- Letzter Flügel bei ungerader Flügelanzahl



xla173 new / xla173 / xla170 / xme295


AN	At	N	LP	LA = LV	H	HV	HA
Alluminio anodizzato Aluminium anodized Aluminium Silberfarbig	Arie totali Total clearances Summe alle Abstände Glas/Wand	Numero ante Numbers panels Anzahl der Elemente	Passaggio luce Clear opening width Lichte Durchgangsbreite	Larghezza ante = Larghezza vetro Panel width = Glass width Flügelbreite = Glasbreite	Altezza passaggio luce Clear opening height Lichte durchgangshöhe	Altezza vetro Glass height Glashöhe	Altezza anta Door height Tür Höhe

PA-250 LIBRO FOLDING

COME USARE MY METALGLAS / *HOW TO USE* MY METALGLAS / *WIE MAN BENUTZT* MY METALGLAS


1 INSERIRE LE MISURE DEL TUO VANO E LE ANTE DESIDERATE


ENTER THE MEASUREMENTS OF YOUR OPENING AND THE DOORS YOU REQUIRE
GEBEN SIE DIE MASSE IHRER ÖFFNUNG EIN UND DIE ERFORDERLICHEN TÜREN

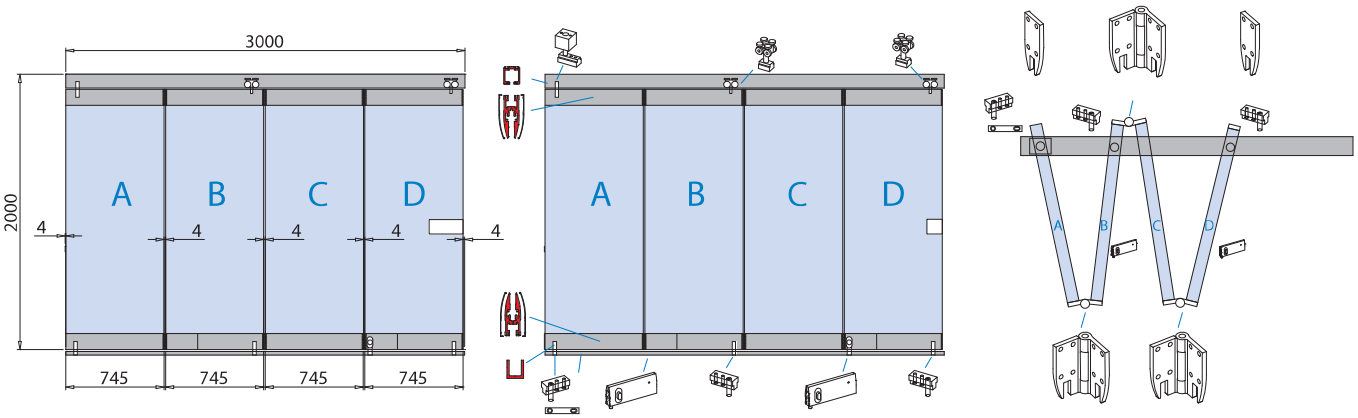


2 SI OTTENGONO LE MISURE DEI VETRI AUTOMATICAMENTE

THE MEASUREMENTS OF THE GLASS WILL BE GENERATED AUTOMATICALLY
DIE ABMESSUNGEN DES GLASES WERDEN AUTOMATISCH BERECHNET

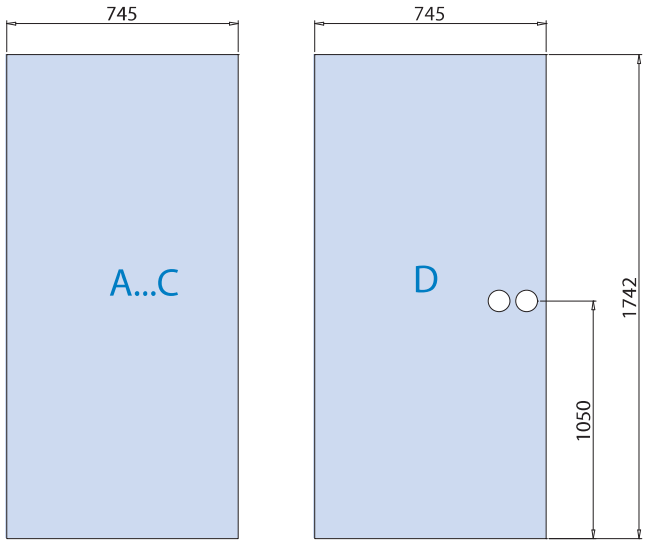

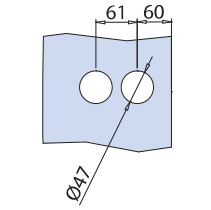


- Foratura vetro porta battente per serrature optional
- Glass preparation pivot door for optional locks
- Glasbearbeitung Dreh-Flügel für optionale Schlösser

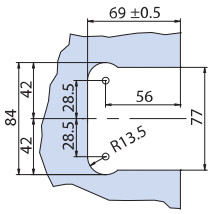


- Foratura vetro porta battente per serrature optional V-504, V-505, V-518, V-519, V-520
- Glass preparation pivot door for optional locks V-504, V-505, V-518, V-519, V-520
- Glasbearbeitung Dreh-Flügel für optionale Schlösser V-504, V-505, V-518, V-519, V-520


3 SI OTTENGONO LE DISTINTE DI TAGLIO DEI PROFILI, DA ABBINARE AGLI ACCESSORI

THE CUTTING SPECIFICATIONS OF THE PROFILES ARE OBTAINED, FOR MATCHING WITH THE ACCESSORIES
SIE ERHALTEN EINE SPEZIFIKATION DER PROFILLÄNGEN ZUM ABGLEICHEN MIT DEM ZUBEHÖR

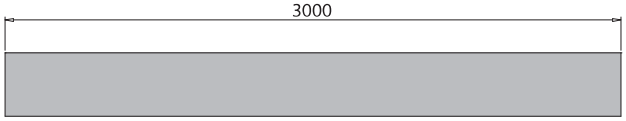


PA-100





L-113

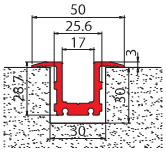

xme533

PA-250 LIBRO FOLDING

COME ASSEMBLARE LE ANTE / *HOW TO ASSEMBLE THE DOORS / WIE DIE TÜREN ZUSAMMENGESETZT WERDEN*

TAGLIO PROFILI *PROFIL PREPARATION / PROFILBEARBEITUNG*	+	KIT ACCESSORI *ACCESSORY SETS / ZUBEHÖR SETS*	=	ANTA COMPLETA *COMPLETE DOOR / KOMPLETTE TÜR*


ANTA A / *DOOR A / TÜR A*

PA-209 (x 2)




PA-210 (x 4)

SUPERIORE / ***TOP / OBEN***




INFERIORE / ***BOTTOM / UNTEN***



PA-250 ANTA A-10 *(for glass 10 mm)*
PA-250 ANTA A-12 *(for glass 12 - 12,7 mm)*
PRIMA ANTA A LIBRO A
FIRST FOLDING PANEL A
ERSTER FALTELEMENT A



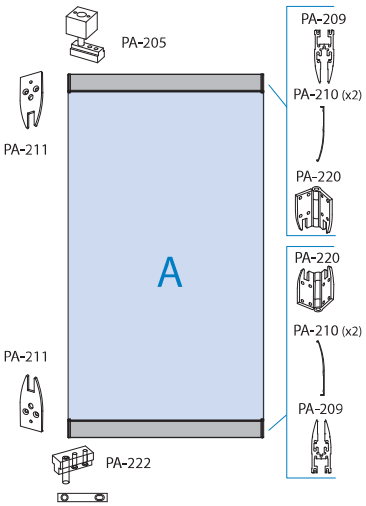


ANTA B / *DOOR B / TÜR B*

PA-209 (x 2)




PA-210 (x 4)


SUPERIORE / ***TOP / OBEN***



INFERIORE / ***BOTTOM / UNTEN***

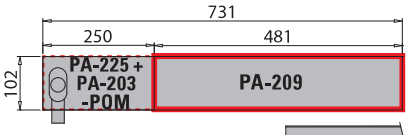


- Lavorazione veletta
  PA-209 con **PA-225 + PA-203-POM**
- *Cover profile preparation*
  PA-209 with **PA-225 + PA-203-POM**
- *Vorbereitung der Abdeckung*
  PA-209 mit **PA-225 + PA-203-POM**

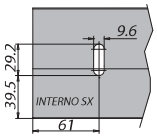

PA-250 ANTA B-10 *(for glass 10 mm)*
PA-250 ANTA B-12 *(for glass 12 - 12,7 mm)*
ANTA INTERMEDIA A LIBRO B
MIDDLE FOLDING PANEL B
MITTIGES FALTELEMENT B



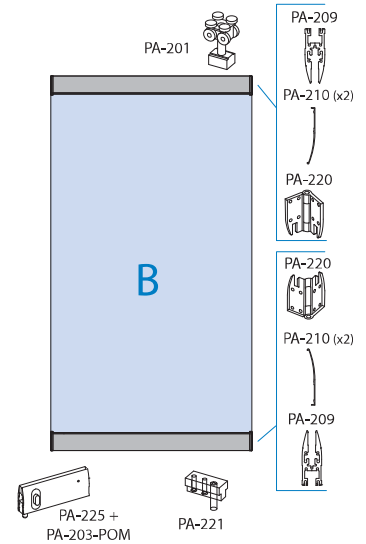


ANTA C / *DOOR C / TÜR C*

PA-209 (x 2)




PA-210 (x 4)

SUPERIORE / ***TOP / OBEN***




INFERIORE / ***BOTTOM / UNTEN***



PA-250 ANTA C-10 *(for glass 10 mm)*
PA-250 ANTA C-12 *(for glass 12 - 12,7 mm)*
ANTA INTERMEDIA A LIBRO 2 C
MIDDLE FOLDING PANEL 2 C
MITTIGES FALTELEMENT 2 C



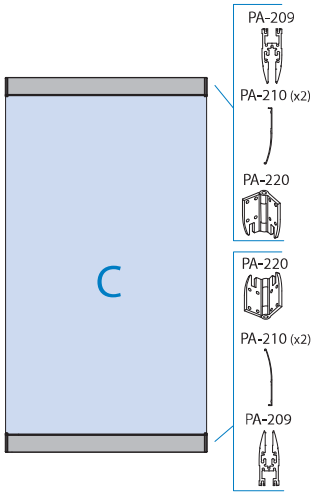

xme533-a

PA-250 LIBRO FOLDING

COME ASSEMBLARE LE ANTE / *HOW TO ASSEMBLE THE DOORS / WIE DIE TÜREN ZUSAMMENGESETZT WERDEN*

TAGLIO PROFILI *PROFIL PREPARATION / PROFILBEARBEITUNG*	+	KIT ACCESSORI *ACCESSORY SETS / ZUBEHÖR SETS*	=	ANTA COMPLETA *COMPLETE DOOR / KOMPLETTE TÜR*


ANTA D / *DOOR D / TÜR D*

PA-209 (2 x)




PA-210 (4 x)


SUPERIORE / ***TOP / OBEN***




INFERIORE / ***BOTTOM / UNTEN***

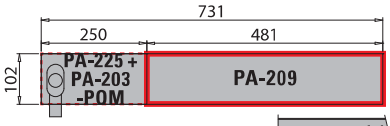


- Lavorazione veletta
  PA-210 con **PA-225 + PA-203-POM**
- *Cover profile preparation*
  PA-210 with **PA-225 + PA-203-POM**
- *Vorbereitung der Abdeckung*
  PA-210 mit **PA-225 + PA-203-POM**

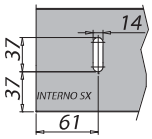

PA-250 ANTA D-10 *(for glass 10 mm)*
PA-250 ANTA D-12 *(for glass 12 - 12,7 mm)*
ULTIMA ANTA D (ante pari)
LAST PANEL D (even panels)
ENDSCHIEBEFLÜGEL D (gerade Zahl von Flügel)

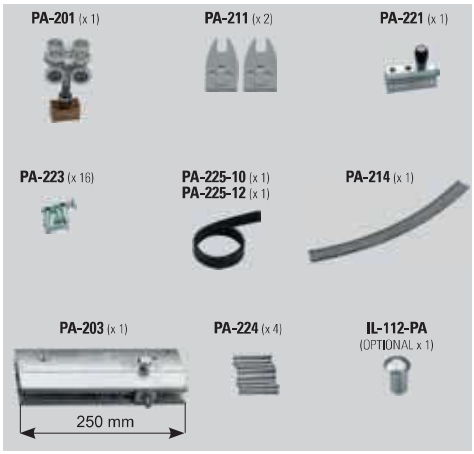

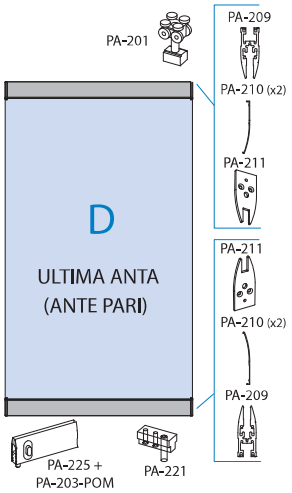


ANTA E / *DOOR E / TÜR E*

PA-209 (x 2)




PA-210 (x 4)


SUPERIORE / ***TOP / OBEN***




INFERIORE / ***BOTTOM / UNTEN***




- Lavorazione veletta
  con **PA-204**
- *Cover profile preparation*
  with ***PA-204***
- *Vorbereitung der Abdeckung*
  mit ***PA-204***

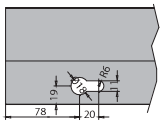

PA-250 ANTA E-10 *(for glass 10 mm)*
PA-250 ANTA E-12 *(for glass 12 - 12,7 mm)*
PORTA LATERALE E (ante dispari)
LATERAL PIVOT DOOR E (odd panels)
DREHSCHIEBEFLÜGEL E (ungerade Zahl von Flügel)

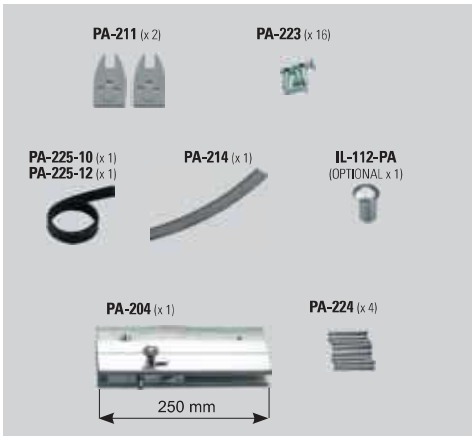

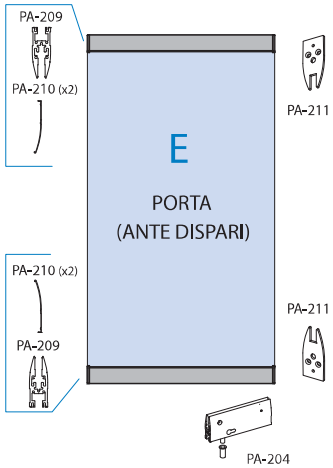


ANTA F / *DOOR F / TÜR F*

PA-209 (x 2)




PA-210 (x 4)


SUPERIORE / ***TOP / OBEN***




INFERIORE / ***BOTTOM / UNTEN***

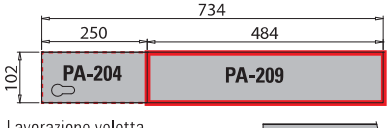


- Lavorazione veletta
  con **PA-204**
- *Cover profile preparation*
  with ***PA-204***
- *Vorbereitung der Abdeckung*
  mit ***PA-204***



PA-250 ANTA F-10 *(for glass 10 mm)*
PA-250 ANTA F-12 *(for glass 12 - 12,7 mm)*
PORTA LATERALE FISSA F
FIXED LATERAL PIVOT DOOR F
FEST DREHSCHIEBEFLÜGEL F

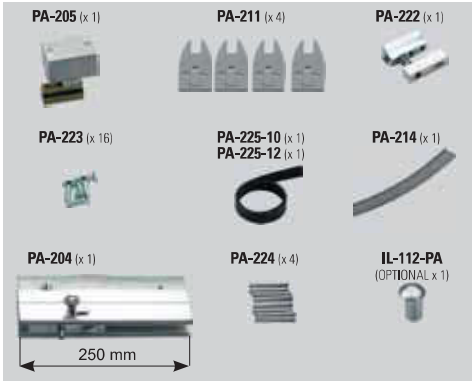

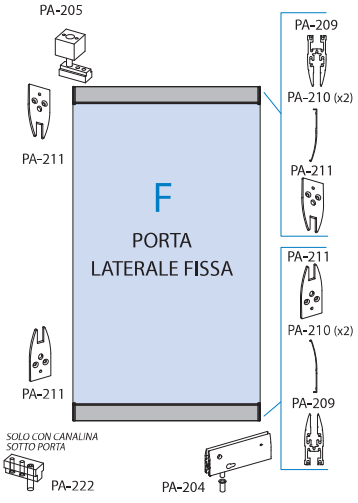

xme533-b

