PA-300 PARK LINE 2

SCORREVOLI A PARCHEGGIO / *SLIDING STACKING SYSTEMS / GANZGLAS-SCHIEBEWANDSYSTEME*

MY METALGLAS

€► C.17
€► C.18


- Sistema scorrevole a parcheggio con profili fermavetro su misura richiesta dal cliente, senza fori nel vetro e con possibilità di porta centrale a battente e parcheggiabile.
- Sliding stacking system with glass fixing profiles made to measure upon client's request, no need to make holes in the glass and with the possibility of hinged and parkable central panel.
- Schiebesystem mit Parkraum, mit kundenspezifischen Glasleistenprofile mit zentraler Drehtür und Parkmöglichkeit.












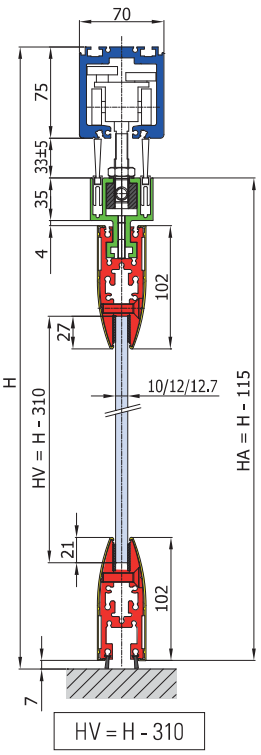


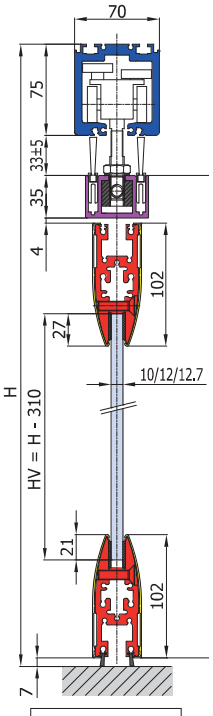


- Porta centrale scorrevole
- Central sliding pivoted door
- Dreh/pendel Schiebeflügel

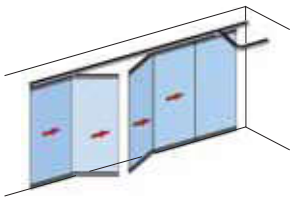


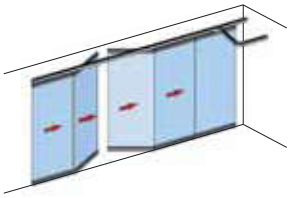

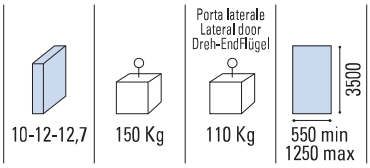




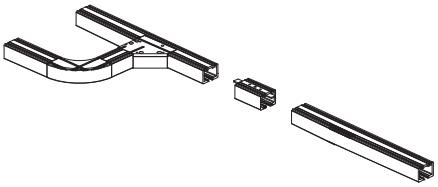


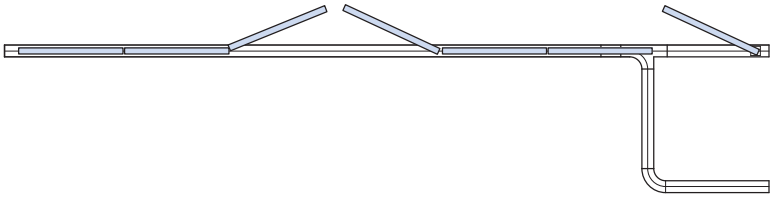


PA-108

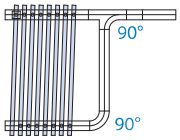


PA-109

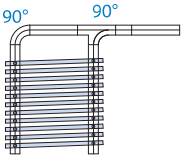

PA-113

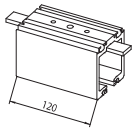


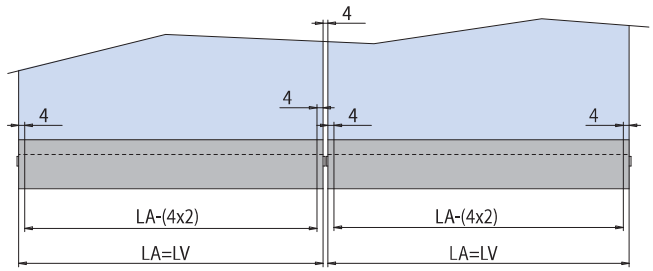

- Baie da ordinare a parte oltre alle ante, altre baie disponibili da pag. **60**
- To be ordered separately from the panels, other parking bays available from page **60**
- Neben den Flügel extra zu bestellen, andere Parkräume auf Seite **60**

L-112-PA



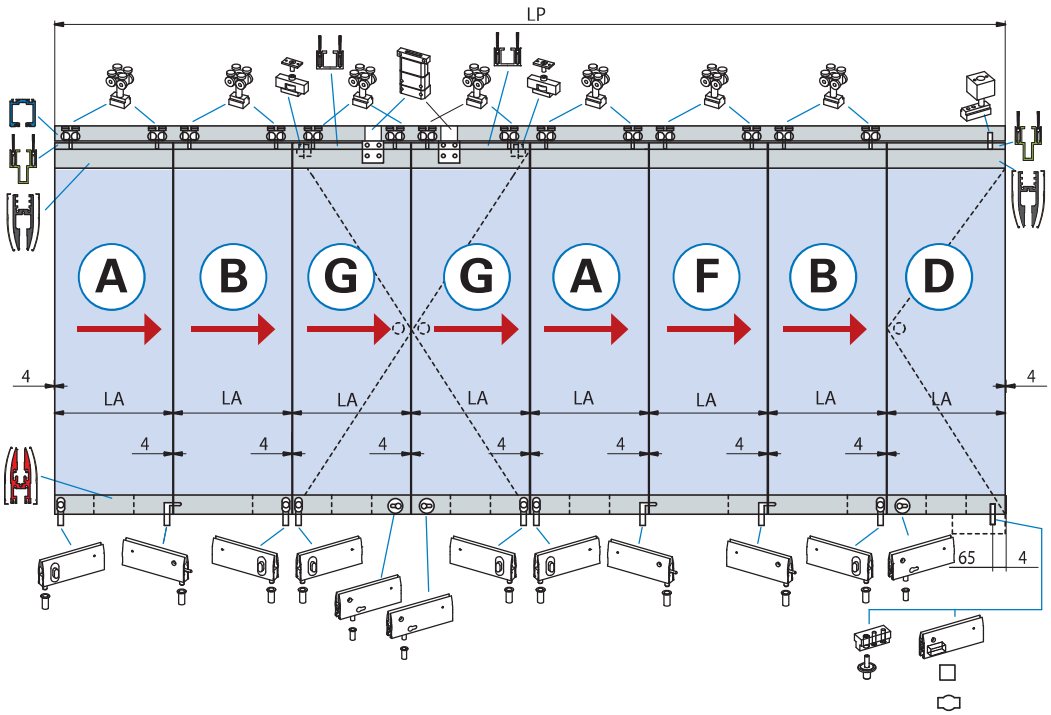

- Calcolo vetro
- Calculation glass
- Glasberechnung

At = 4 x (N + 1)
X = LP - At
X = N x LA
LA = LV = X / N

Ⓐ
- Prima anta
- First panel
- Erster Schiebeflügel

Ⓑ
- Ultima anta
- Last panel
- End-Schiebeflügel

Ⓖ
- Porta centrale scorrevole dx/sx
- Central sliding pivoted dx/sx
- Dreh/pendel Schiebeflügel dx/sx

Ⓕ
- Anta intermedia
- Intermediate panel
- Zwischen-Schiebeflügel

Ⓓ
- Porta laterale
- Lateral pivot door
- Dreh-Schiebeflügel

xme295 / xla171BIS-1

AN
Alluminio anodizzato
Aluminium anodized
Aluminium Silberfarbig

At
Arie totali
Total clearances
Summe alle Abstände Glas/Wand

N
Numero ante
Numbers panels
Anzahl der Elemente

LP
Passaggio luce
Clear opening width
Lichte Durchgangsbreite

LA = LV
Larghezza ante = Larghezza vetro
Panel width = Glass width
Flügelbreite = Glasbreite

H
Altezza passaggio luce
Clear opening height
Lichte durchgangshöhe

HV
Altezza vetro
Glass height
Glashöhe

HA
Altezza anta
Door height
Tür Höhe


PA-632

- Scambio per convertire l'anta porta battente del PA-300 in anta scorrevole parcheggiabile tramite l'apposita chiave snodata
- Mechanism to convert the central pivoted door of PA-300 in sliding door parkable through the appropriate tool
- System um die zentrale Dreh-Tür des PA-300 in Schiebetür durch das entsprechende Werkzeug umzuwandeln


PA-300 CHIAVE




PA-308

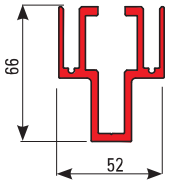


PA-309

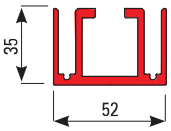


PA-310




PA-311





PA-214




PA-632

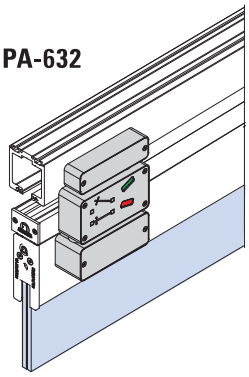


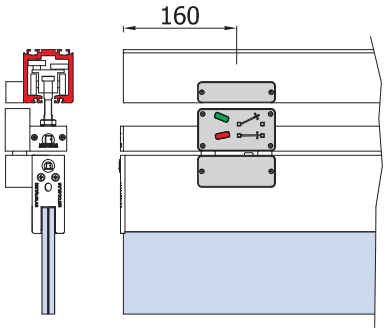

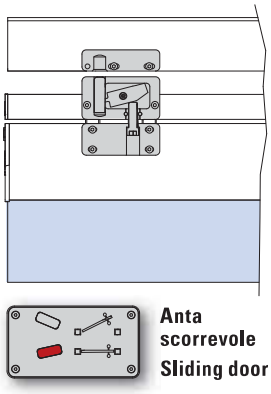

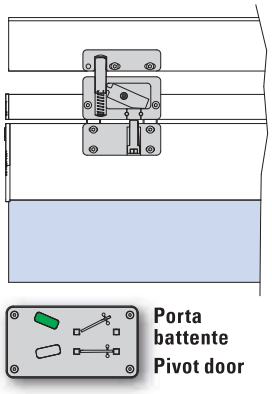

xme527c / xme527e

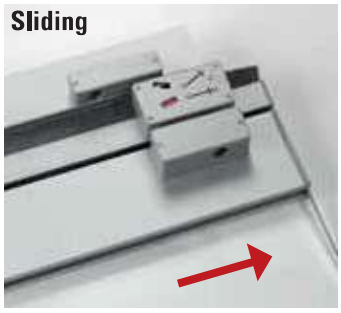













PA-300 PARK LINE 2

COME USARE MY METALGLAS / HOW TO USE MY METALGLAS / WIE MAN BENUTZT MY METALGLAS

1 INSERIRE LE MISURE DEL TUO VANO E LE ANTE DESIDERATE
ENTER THE MEASUREMENTS OF YOUR OPENING AND THE DOORS YOU REQUIRE
GEBEN SIE DIE MASSE IHRER ÖFFNUNG EIN UND DIE ERFORDERLICHEN TÜREN

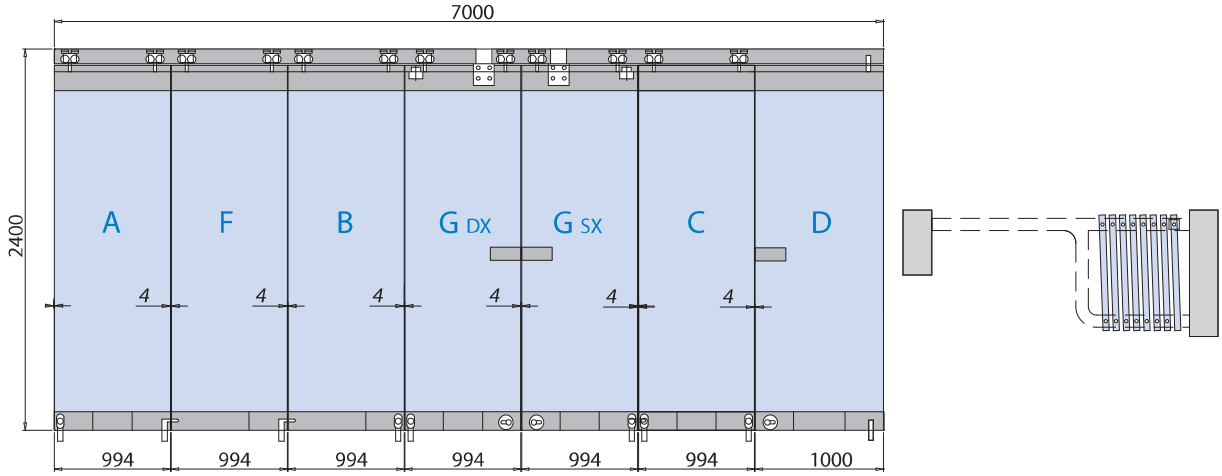


2 SI OTTENGONO LE MISURE DEI VETRI AUTOMATICAMENTE
THE MEASUREMENTS OF THE GLASS WILL BE GENERATED AUTOMATICALLY
DIE ABMESSUNGEN DES GLASES WERDEN AUTOMATISCH BERECHNET

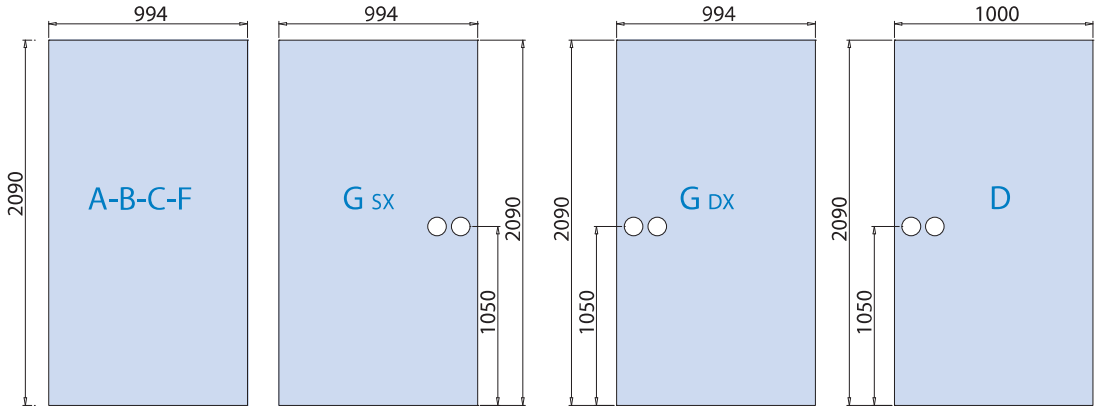

- Foratura vetro porta battente per serrature optional
- Glass preparation pivot door for optional locks
- Glasbearbeitung Dreh-Flügel für optionale Schlösser

3 SI OTTENGONO LE DISTINTE DI TAGLIO DEI PROFILI, DA ABBINARE AGLI ACCESSORI
THE CUTTING SPECIFICATIONS OF THE PROFILES ARE OBTAINED, FOR MATCHING WITH THE ACCESSORIES
SIE ERHALTEN EINE SPEZIFIKATION DER PROFILLÄNGEN ZUM ABGLEICHEN MIT DEM ZUBEHÖR

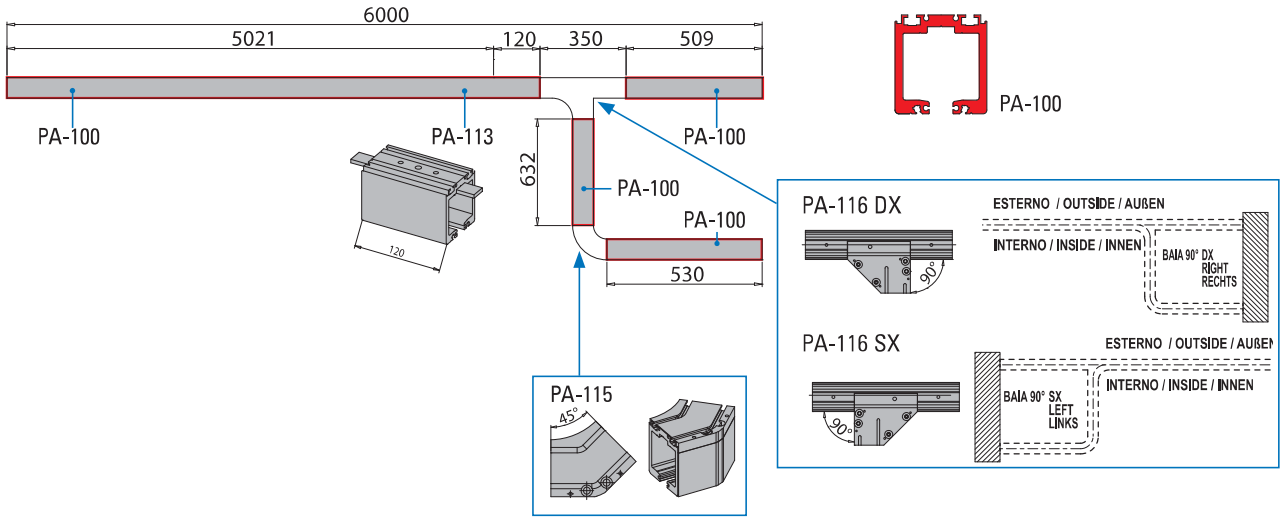

xme540

PA-300 PARK LINE 2

COME ASSEMBLARE LE ANTE / *HOW TO ASSEMBLE THE DOORS / WIE DIE TÜREN ZUSAMMENGESETZT WERDEN*

TAGLIO PROFILI
PROFIL PREPARATION / PROFILBEARBEITUNG

+

KIT ACCESSORI
ACCESSORY SETS / ZUBEHÖR SETS


=

ANTA COMPLETA
COMPLETE DOOR / KOMPLETTE TÜR


ANTA A / *DOOR A / TÜR A*

PA-209 (x 2)
PA-308 (x 1)
PA-210 (x 4)
PA-311 (x 2)


SUPERIORE / ***TOP / OBEN***




INFERIORE / ***BOTTOM / UNTEN***

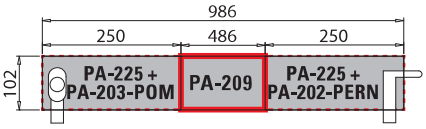


- Lavorazione veletta con **PA-225 + PA-203-POM**
- Cover profile preparation with **PA-225 + PA-203-POM**
- Vorbereitung der Abdeckung mit **PA-225 + PA-203-POM**

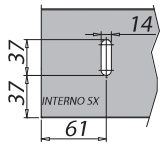

PA-300 ANTA A-10 *(for glass 10 mm)*
PA-300 ANTA A-12 *(for glass 12 - 12,7 mm)*
PRIMA ANTA A
FIRST PANEL A
ERSTER SCHIEBEFLÜGEL A

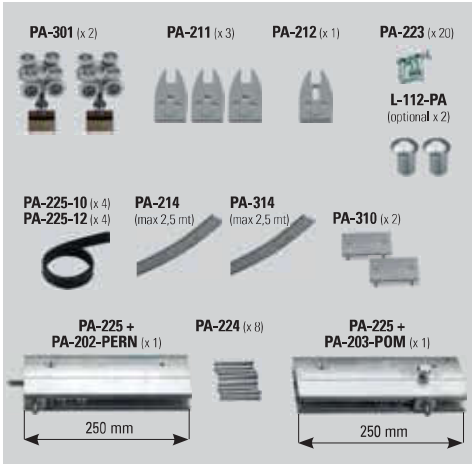


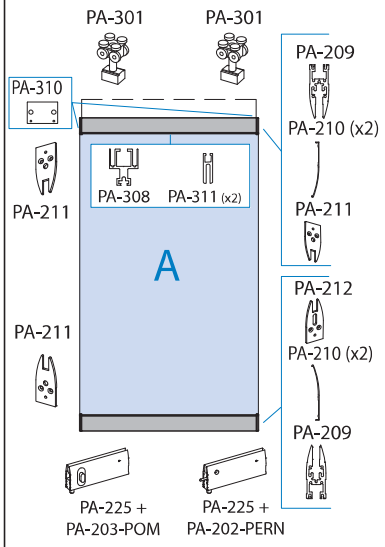


ANTA B / *DOOR B / TÜR B*

PA-209 (x 2)
PA-308 (x 1)
PA-210 (x 4)
PA-311 (x 2)


SUPERIORE / ***TOP / OBEN***




INFERIORE / ***BOTTOM / UNTEN***

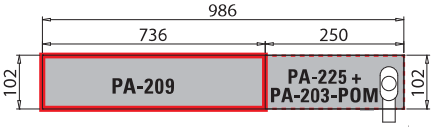


- Lavorazione veletta con **PA-225 + PA-203-POM**
- Cover profile preparation with **PA-225 + PA-203-POM**
- Vorbereitung der Abdeckung mit **PA-225 + PA-203-POM**

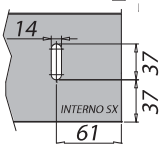

PA-300 ANTA B-10 *(for glass 10 mm)*
PA-300 ANTA B-12 *(for glass 12 - 12,7 mm)*
ULTIMA ANTA B
LAST PANEL B
END-SCHIEBEFLÜGEL B

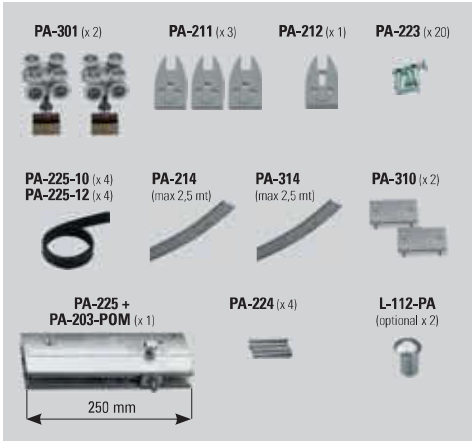


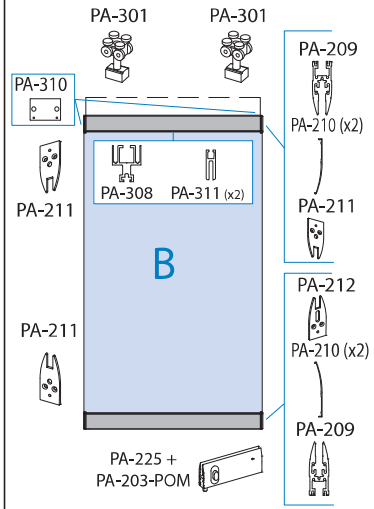


ANTA F / *DOOR F / TÜR F*

PA-209 (x 2)
PA-308 (x 1)
PA-210 (x 4)
PA-311 (x 2)

SUPERIORE / ***TOP / OBEN***

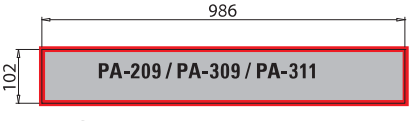


INFERIORE / ***BOTTOM / UNTEN***

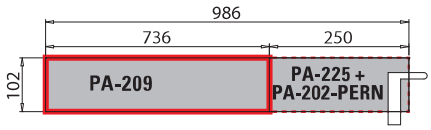

PA-300 ANTA F-10 *(for glass 10 mm)*
PA-300 ANTA F-12 *(for glass 12 - 12,7 mm)*
ANTA INTERMEDIA F
INTERMEDIATE PANEL F / ZWISCHEN-SCHIEBEFLÜGEL F



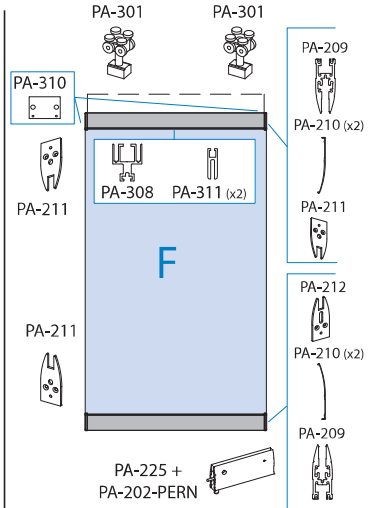

xme539-a

PA-300 PARK LINE 2

COME ASSEMBLARE LE ANTE / *HOW TO ASSEMBLE THE DOORS / WIE DIE TÜREN ZUSAMMENGESETZT WERDEN*

TAGLIO PROFILI
PROFIL PREPARATION / PROFILBEARBEITUNG


KIT ACCESSORI
ACCESSORY SETS / ZUBEHÖR SETS

ANTA COMPLETA
COMPLETE DOOR / KOMPLETTE TÜR


ANTA G / *DOOR G / TÜR G*

PA-209 (x 2)
PA-210 (x 4)
PA-309 (x 1)
PA-311 (x 2)


SUPERIORE / ***TOP / OBEN***



INFERIORE / ***BOTTOM / UNTEN***

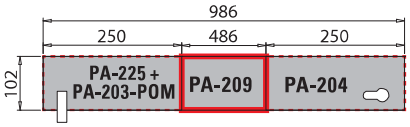


- Lavorazione veletta **PA-210** con **PA-204** e **PA-225 + PA-203-POM**
- Cover profile preparation **PA-210** with **PA-204** and **PA-225 + PA-203-POM**
- Vorbereitung der Abdeckung **PA-210** mit **PA-204** und **PA-225 + PA-203-POM**

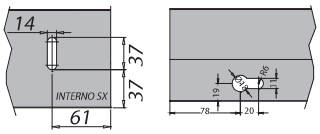


PA-300 ANTA G-10 *(for glass 10 mm)*
PA-300 ANTA G-12 *(for glass 12 - 12,7 mm)*
PORTA CENTRALE SCORREVOLE G
CENTRAL SLIDING PIVOTED DOOR G
DREH/PENDEL SCHIEBEFLÜGEL G



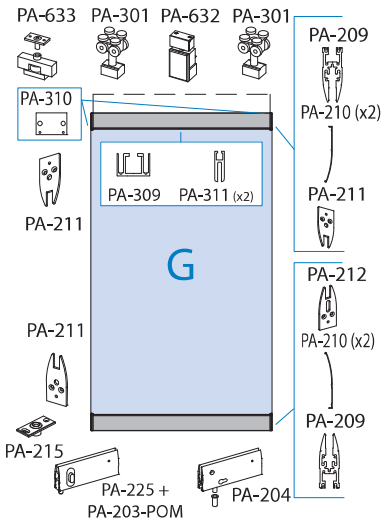


- Lavorazione profili **PA-209 / PA-309**
- Profiles preparation **PA-209 / PA-309**
- Vorbereitung der Profile **PA-209 / PA-309**

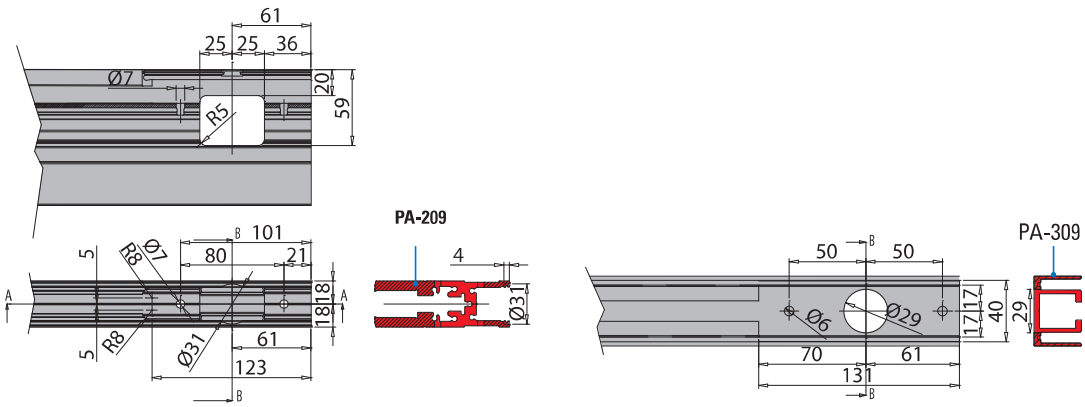


ANTA C / *DOOR C / TÜR C*

PA-209 (x 2)
PA-210 (x 4)
PA-309 (x 1)
PA-311 (x 2)


SUPERIORE / ***TOP / OBEN***

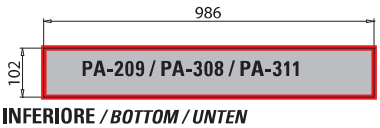


INFERIORE / ***BOTTOM / UNTEN***

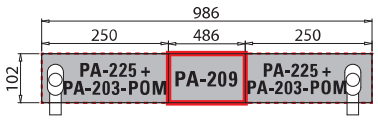


- Lavorazione veletta con **PA-225 + PA-203-POM**
- Cover profile preparation with **PA-225 + PA-203-POM**
- Vorbereitung der Abdeckung mit **PA-225 + PA-203-POM**



PA-300 ANTA C-10 *(for glass 10 mm)*
PA-300 ANTA C-12 *(for glass 12 - 12,7 mm)*
ANTA INTERMEDIA 2 C
INTERMEDIATE PANEL 2 C
ZWISCHEN-SCHIEBEFLÜGEL 2 C

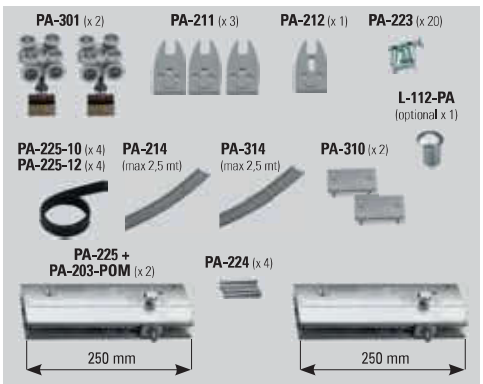

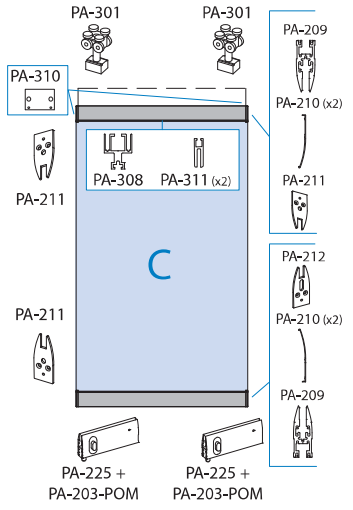

xme540-a

PA-300 PARK LINE 2

COME ASSEMBLARE LE ANTE / *HOW TO ASSEMBLE THE DOORS / WIE DIE TÜREN ZUSAMMENGESETZT WERDEN*

TAGLIO PROFILI
PROFIL PREPARATION / PROFILBEARBEITUNG

+

KIT ACCESSORI
ACCESSORY SETS / ZUBEHÖR SETS

=

ANTA COMPLETA
COMPLETE DOOR / KOMPLETTE TÜR

ANTA D / *DOOR D / TÜR D*

PA-209 (x 2)



PA-210 (x 4)


PA-308 (x 1)




PA-311 (x 2)




SUPERIORE / ***TOP / OBEN***



INFERIORE / ***BOTTOM / UNTEN***




- Lavorazione veletta **PA-210** con **PA-204**
- Cover profile preparation **PA-210** with **PA-204**
- Vorbereitung der Abdeckung **PA-210** mit **PA-204**

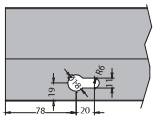

PA-300 ANTA D-10 *(for glass 10 mm)*
PA-300 ANTA D-12 *(for glass 12 - 12,7 mm)*
PORTA LATERALE D
LATERAL PIVOT DOOR D
DREH-SCHIEBEFLÜGEL D



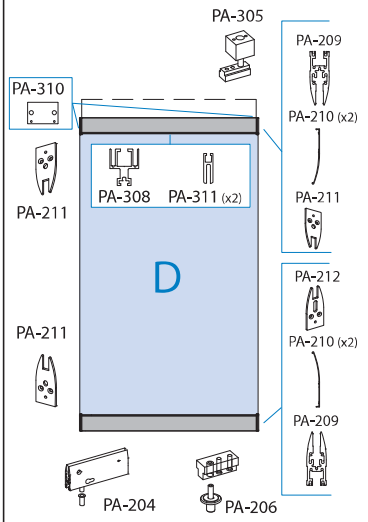

xme540-a

