
PA-630 FORTI SPESSORI

€►C.101
€►C.102


SCORREVOLI A PARCHEGGIO / *SLIDING STACKING SYSTEMS / GANZGLAS-SCHIEBEWANDSYSTEME*

- Sistema scorrevole a parcheggio con profili fermavetro su misura richiesta dal cliente, senza fori nel vetro e con possibilità di porta centrale a battente e parcheggiabile.
- Sliding stacking system with glass fixing profiles made to measure upon client's request, no need to make holes in the glass and with the possibility of hinged and parkable central panel.
- Schiebesystem mit Parkraum, mit kundenspezifischen Glasleistenprofile mit zentraler Drehtür und Parkmöglichkeit.



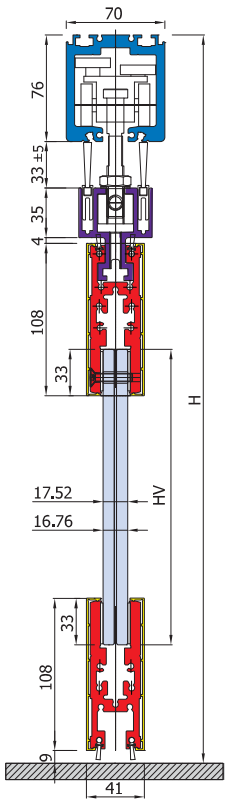



HV = H - 307

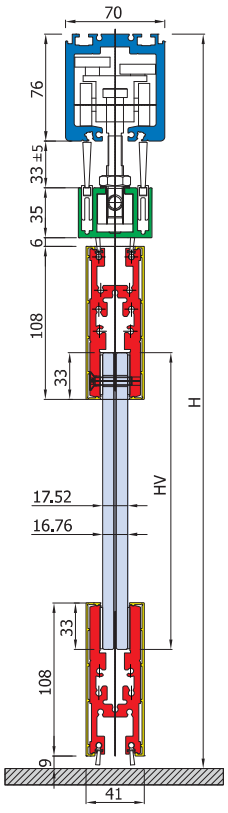



HV = H - 309

- Porta centrale scorrevole
- Central sliding pivoted door
- Dreh/pendel Schiebeflügel

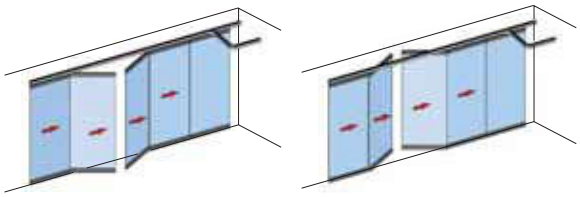

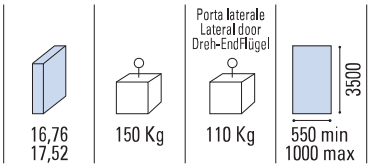


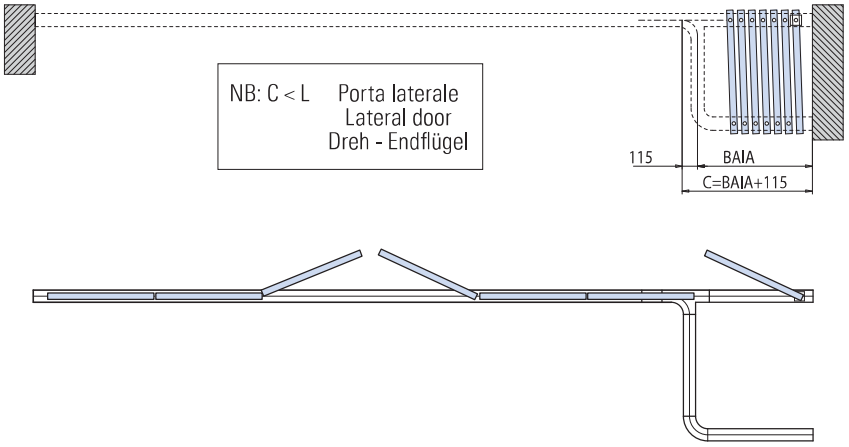

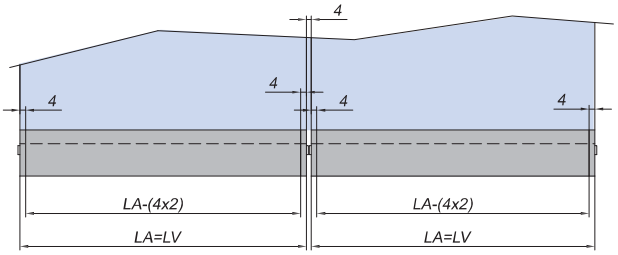





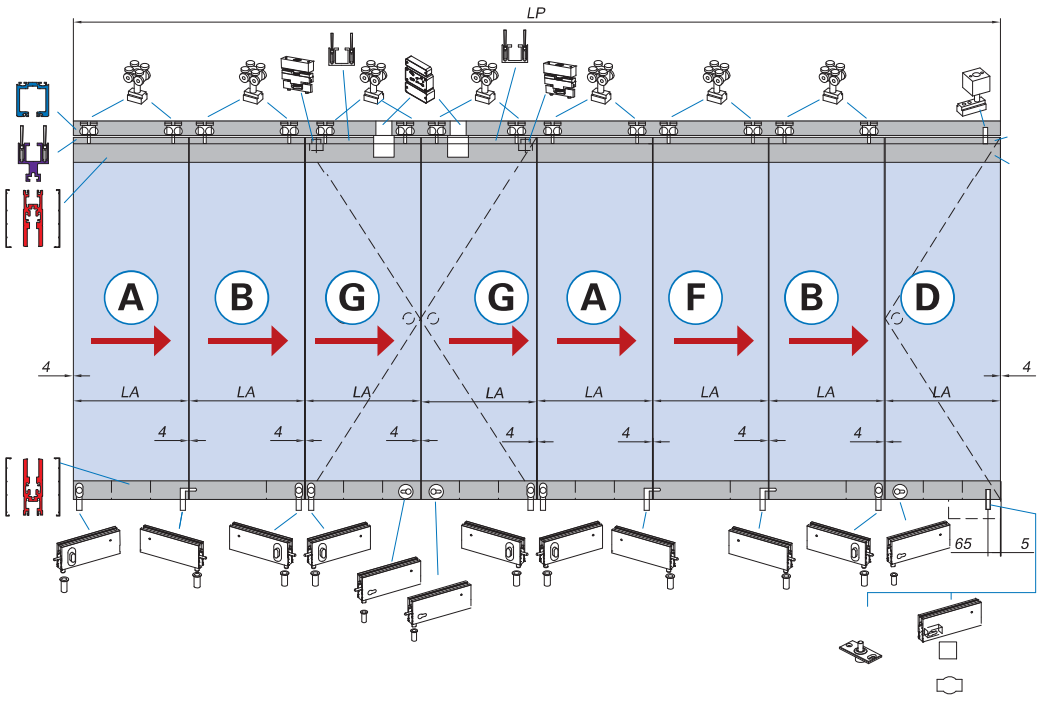

- Calcolo vetro
- Calculation glass
- Glasberechnung

At = 4 x (N + 1)
X = LP - At
X = N x LA
LA = LV = X / N

Ⓐ
- Prima anta
- First panel
- Erster Schiebeflügel

Ⓖ
- Porta centrale scorrevole dx/sx
- Central sliding pivoted door dx/sx
- Dreh/Pendel-Schiebeflügel dx/sx

Ⓑ
- Ultima anta
- Last panel
- End-Schiebeflügel

Ⓕ
- Anta intermedia
- Intermediate panel
- Zwischen-Schiebeflügel

Ⓓ
- Porta laterale
- Lateral pivot door
- Dreh-Schiebeflügel


xme527a / xme527f

AN	At	N	LP	LA = LV	H	HV	HA
Alluminio anodizzato Aluminium anodized Aluminium Silberfarbig	Arie totali Total clearances Summe alle Abstände Glas/Wand	Numero ante Numbers panels Anzahl der Elemente	Passaggio luce Clear opening width Lichte Durchgangsbreite	Larghezza ante = Larghezza vetro Panel width = Glass width Flügelbreite = Glasbreite	Altezza passaggio luce Clear opening height Lichte durchgangshöhe	Altezza vetro Glass height Glashöhe	Altezza anta Door height Tür Höhe


PA-633

- Scambio per convertire l'anta porta battente del PA-630 in anta scorrevole parcheggiabile tramite l'apposita chiave snodata
- Mechanism to convert the central pivoted door of PA-630 in sliding door parkable through the appropriate tool
- System um die zentrale Dreh-Tür des PA-630 in Schiebetür durch das entsprechende Werkzeug umzuwandeln

PA-308

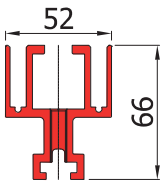


PA-309

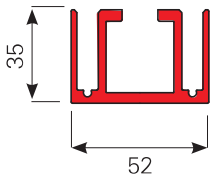


PA-310




PA-311



PA-214



PA-633

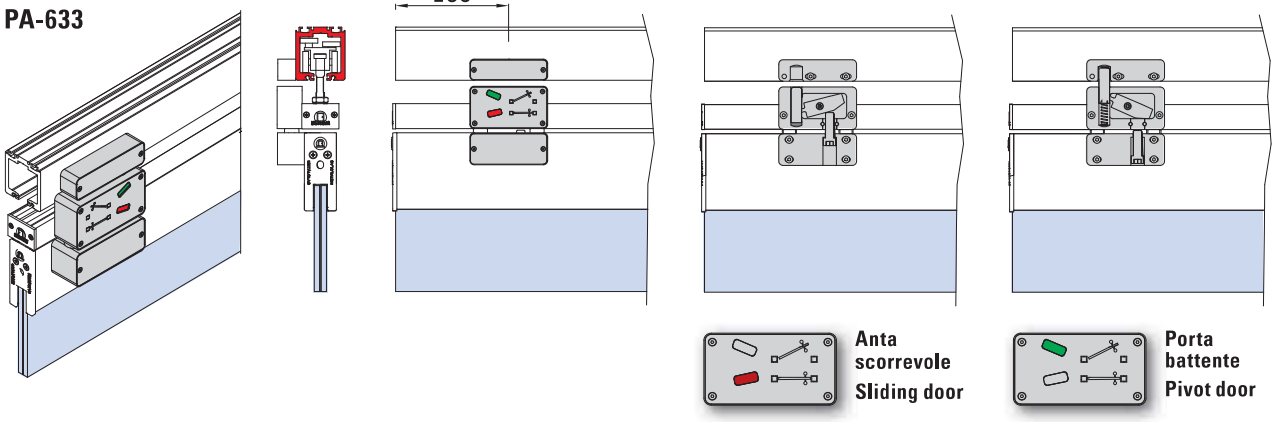

xme527c / xme527e









PA-630 FORTI SPESSORI

COME USARE MY METALGLAS / HOW TO USE MY METALGLAS / WIE MAN BENUTZT MY METALGLAS

1 INSERIRE LE MISURE DEL TUO VANO E LE ANTE DESIDERATE
ENTER THE MEASUREMENTS OF YOUR OPENING AND THE DOORS YOU REQUIRE
GEBEN SIE DIE MASSE IHRER ÖFFNUNG EIN UND DIE ERFORDERLICHEN TÜREN

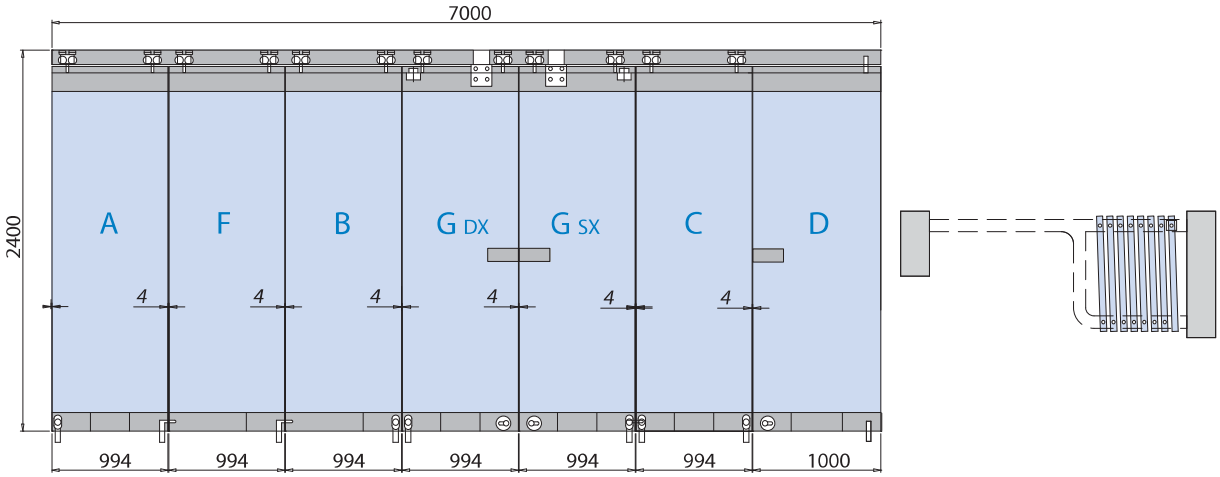


2 SI OTTENGONO LE MISURE DEI VETRI AUTOMATICAMENTE
THE MEASUREMENTS OF THE GLASS WILL BE GENERATED AUTOMATICALLY
DIE ABMESSUNGEN DES GLASES WERDEN AUTOMATISCH BERECHNET

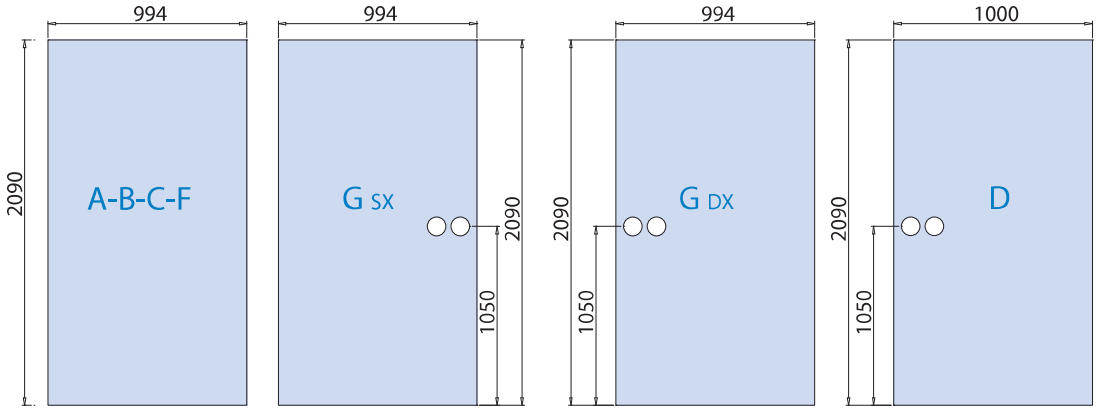

- Foratura vetro porta battente per serrature optional
- Glass preparation pivot door for optional locks
- Glasbearbeitung Dreh-Flügel für optionale Schlösser

3 SI OTTENGONO LE DISTINTE DI TAGLIO DEI PROFILI, DA ABBINARE AGLI ACCESSORI
THE CUTTING SPECIFICATIONS OF THE PROFILES ARE OBTAINED, FOR MATCHING WITH THE ACCESSORIES
SIE ERHALTEN EINE SPEZIFIKATION DER PROFILLÄNGEN ZUM ABGLEICHEN MIT DEM ZUBEHÖR

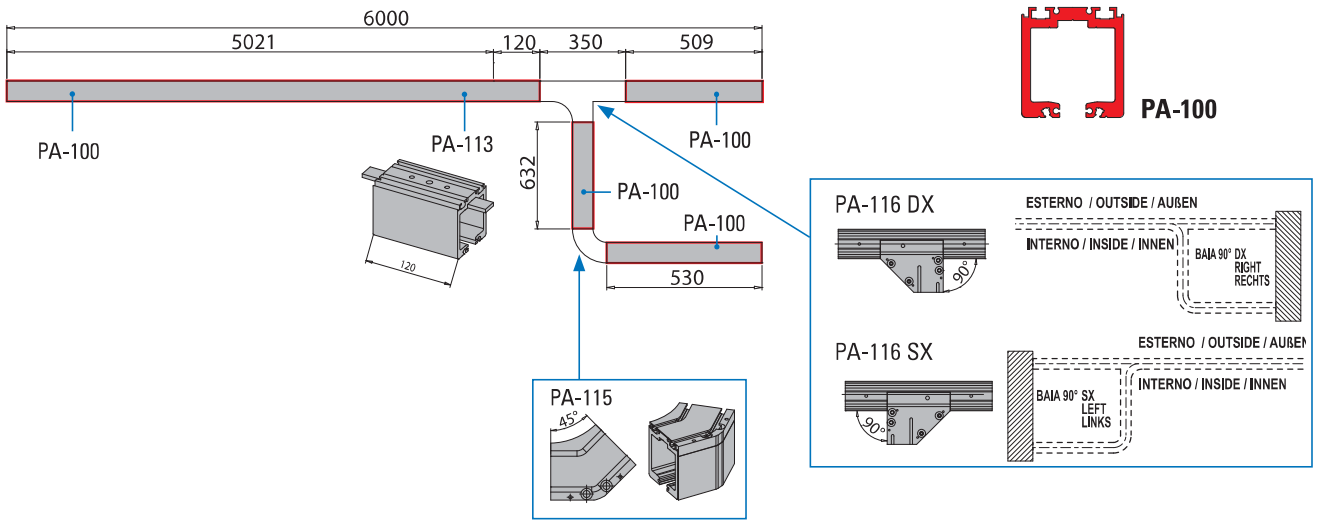

xme540

PA-630 FORTI SPESSORI


COME ASSEMBLARE LE ANTE / *HOW TO ASSEMBLE THE DOORS / WIE DIE TÜREN ZUSAMMENGESETZT WERDEN*

TAGLIO PROFILI *PROFIL PREPARATION / PROFILBEARBEITUNG* + KIT ACCESSORI *ACCESSORY SETS / ZUBEHÖR SETS* = ANTA COMPLETA *COMPLETE DOOR / KOMPLETTE TÜR*


ANTA A / *DOOR A / TÜR A*

PA-609 (x 2) — **PA-308** (x 1) — **PA-610** (x 4) — **PA-311** (x 2)


SUPERIORE / *TOP / OBEN*




INFERIORE / *BOTTOM / UNTEN*

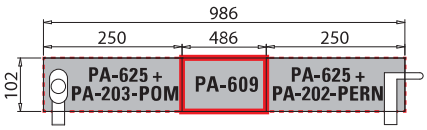


- Lavorazione veletta **PA-610** con **PA-625 + PA-203-POM**
- *Cover profile preparation* **PA-610** with **PA-625 + PA-203-POM**
- *Vorbereitung der Abdeckung* **PA-610** mit **PA-625 + PA-203-POM**

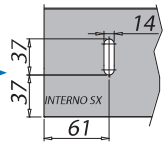

PA-630 ANTA A-16 *(for glass 16,76 mm)*
PA-630 ANTA A-17 *(for glass 17,52 mm)*
PRIMA ANTA A
FIRST PANEL A / ERSTER SCHIEBEFLÜGEL A

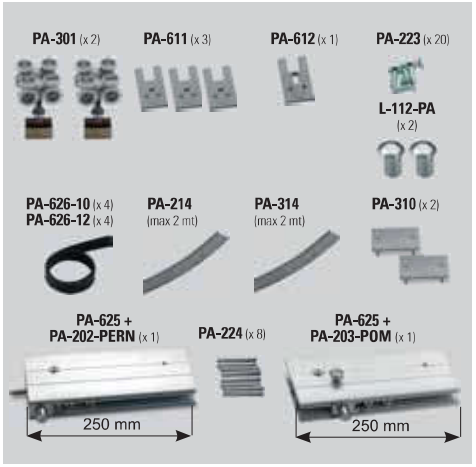


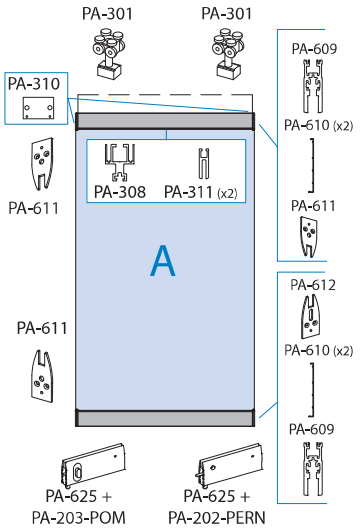


ANTA B / *DOOR B / TÜR B*

PA-609 (x 2) — **PA-308** (x 1) — **PA-610** (x 4) — **PA-311** (x 2)


SUPERIORE / *TOP / OBEN*



INFERIORE / *BOTTOM / UNTEN*

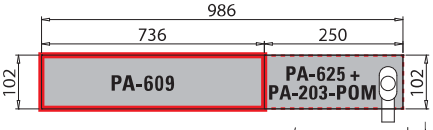


- Lavorazione veletta **PA-610** con **PA-625 + PA-203-POM**
- *Cover profile preparation* **PA-610** with **PA-625 + PA-203-POM**
- *Vorbereitung der Abdeckung* **PA-610** mit **PA-625 + PA-203-POM**

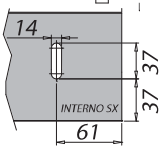

PA-630 ANTA B-16 *(for glass 16,76 mm)*
PA-630 ANTA B-17 *(for glass 17,52 mm)*
ULTIMA ANTA B
LAST PANEL B / END-SCHIEBEFLÜGEL B




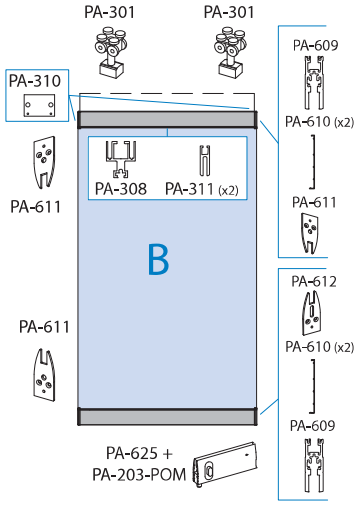


ANTA F / *DOOR F / TÜR F*

PA-609 (x 2) — **PA-308** (x 1) — **PA-610** (x 4) — **PA-311** (x 2)

SUPERIORE / *TOP / OBEN*




INFERIORE / *BOTTOM / UNTEN*

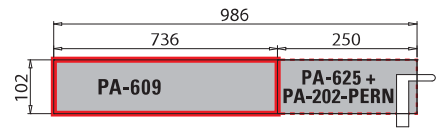

PA-630 ANTA F-16 *(for glass 16,76 mm)*
PA-630 ANTA F-17 *(for glass 17,52 mm)*
ANTA INTERMEDIA F
INTERMEDIATE PANEL F / ZWISCHEN-SCHIEBEFLÜGEL F



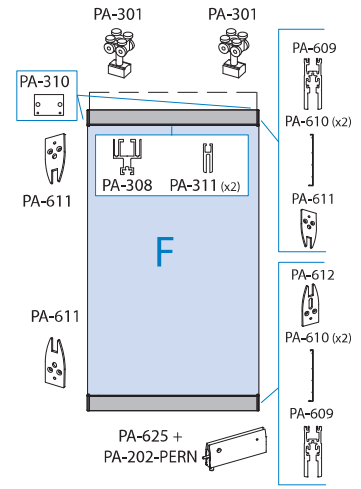

xme540-a

PA-630 FORTI SPESSORI

COME ASSEMBLARE LE ANTE / *HOW TO ASSEMBLE THE DOORS / WIE DIE TÜREN ZUSAMMENGESETZT WERDEN*

TAGLIO PROFILI
PROFIL PREPARATION / PROFILBEARBEITUNG

+

KIT ACCESSORI
ACCESSORY SETS / ZUBEHÖR SETS


=

ANTA COMPLETA
COMPLETE DOOR / KOMPLETTE TÜR


ANTA G / *DOOR G / TÜR G*

PA-609 (x 2)
PA-309 (x 1)
PA-610 (4 x)
PA-311 (x 2)


SUPERIORE / *TOP / OBEN*




INFERIORE / *BOTTOM / UNTEN*

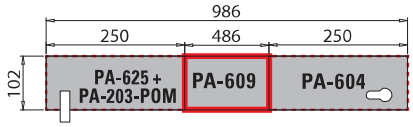


- Lavorazione veletta **PA-610** con **PA-604** e **PA-625 + PA-203-POM**
- Cover profile preparation **PA-610** with **PA-604** and **PA-625 + PA-203-POM**
- Vorbereitung der Abdeckung **PA-610** mit **PA-604** und **PA-625 + PA-203-POM**

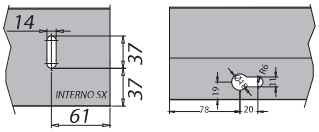


PA-630 ANTA G-16 *(for glass 16,76 mm)*
PA-630 ANTA G-17 *(for glass 17,52 mm)*
PORTA CENTRALE SCORREVOLE G
CENTRAL SLIDING PIVOTED DOOR G
DREH/PENDEL SCHIEBEFLÜGEL G

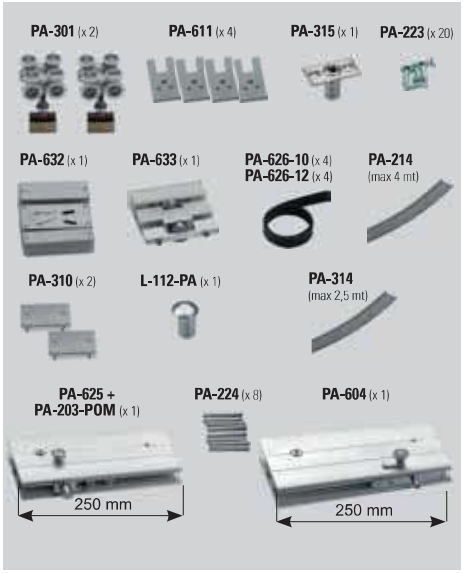

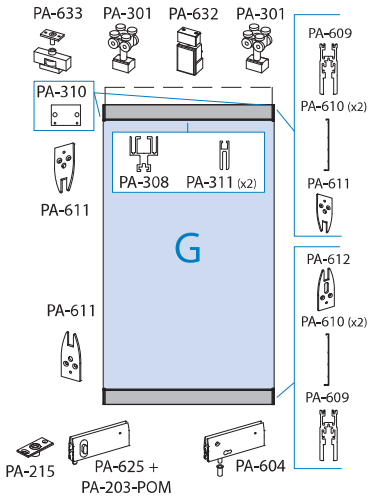


- Lavorazione profili **PA-609 / PA-610**
- *Profiles preparation* **PA-609 / PA-610**
- *Vorbereitung der Profile* **PA-609 / PA-610**

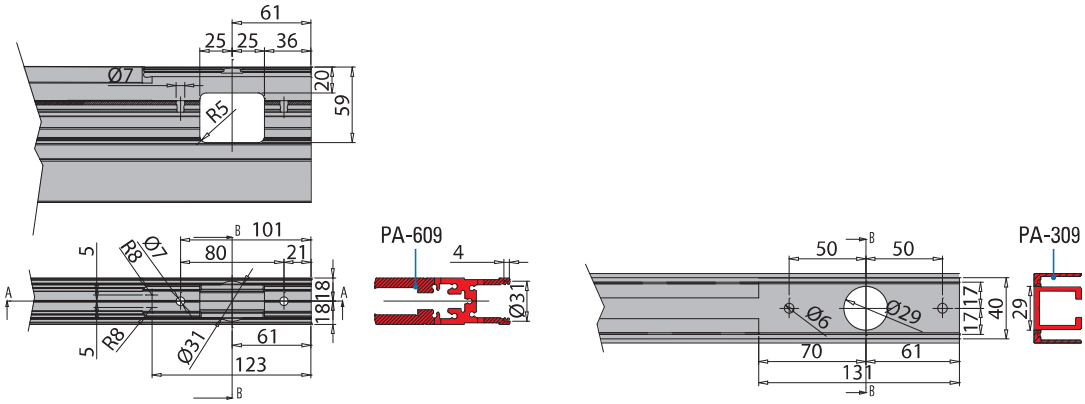


ANTA C / *DOOR C / TÜR C*

PA-609 (x 2)
PA-308 (x 1)
PA-610 (x 4)
PA-311 (x 2)


SUPERIORE / *TOP / OBEN*

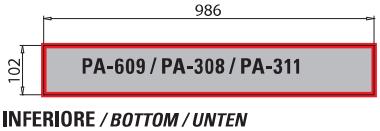


INFERIORE / *BOTTOM / UNTEN*

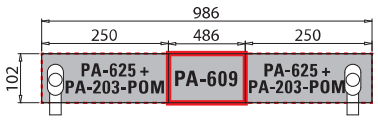


- Lavorazione veletta **PA-610** con **PA-625 + PA-203-POM**
- *Cover profile preparation* **PA-610** with **PA-625 + PA-203-POM**
- *Vorbereitung der Abdeckung* **PA-610** mit **PA-625 + PA-203-POM**

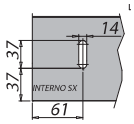

PA-630 ANTA C-16 *(for glass 16,76 mm)*
PA-630 ANTA C-17 *(for glass 17,52 mm)*
ANTA INTERMEDIA 2 C
INTERMEDIATE PANEL 2 C
ZWISCHEN-SCHIEBEFLÜGEL 2 C

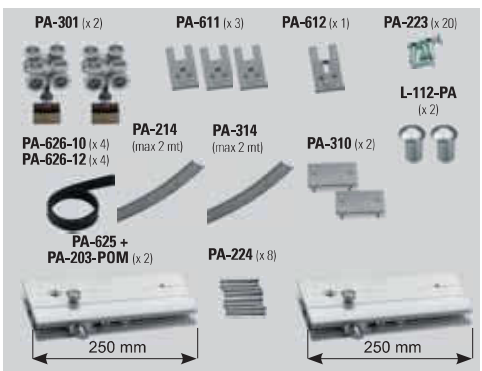

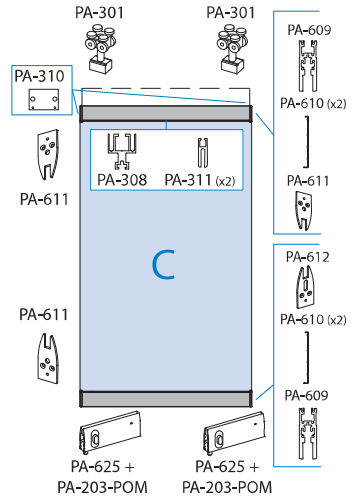

xme540-a

PA-630 FORTI SPESSORI

COME ASSEMBLARE LE ANTE / *HOW TO ASSEMBLE THE DOORS / WIE DIE TÜREN ZUSAMMENGESETZT WERDEN*

TAGLIO PROFILI
PROFIL PREPARATION / PROFILBEARBEITUNG

+

KIT ACCESSORI
ACCESSORY SETS / ZUBEHÖR SETS


=

ANTA COMPLETA
COMPLETE DOOR / KOMPLETTE TÜR


ANTA D / *DOOR D / TÜR D*

PA-609 (x 2)
PA-610 (x 4)
PA-308 (x 1)
PA-311 (x 2)


SUPERIORE / ***TOP / OBEN***



INFERIORE / ***BOTTOM / UNTEN***



- Lavorazione veletta **PA-610** con **PA-604**
- *Cover profile preparation* **PA-610** with **PA-604**
- *Vorbereitung der Abdeckung* **PA-610** mit **PA-604**



PA-630 ANTA D-16 *(for glass 16,76 mm)*
PA-630 ANTA D-17 *(for glass 17,52 mm)*
PORTA LATERALE D
LATERAL PIVOT DOOR D
DREH-SCHIEBEFLÜGEL D



