PA-600 FORTI SPESSORI

SCORREVOLI A PARCHEGGIO / *SLIDING STACKING SYSTEMS / GANZGLAS-SCHIEBEWANDSYSTEME*


MY METALGLAS

€► C.93







- Sistema scorrevole a parcheggio fornito con profili fermavetro su misura richiesta dal cliente, senza necessità di fori nel vetro.
- Sliding stacking system with glass fixing profiles made to measure upon client's request, no need to make holes in the glass.
- Schiebesystem mit Parkraum, kundenspezifische Glasleistenprofile ohne Glasbohrungen.

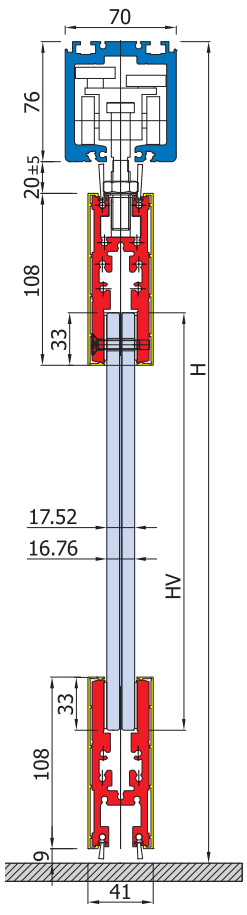



HV = H - 255

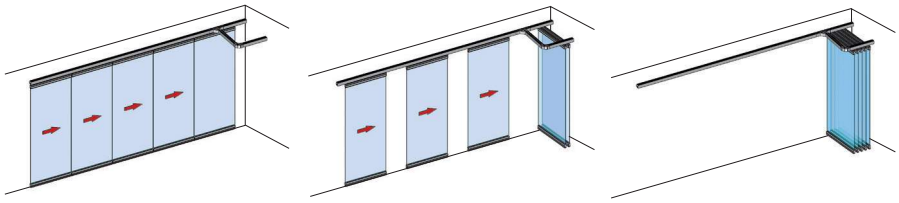

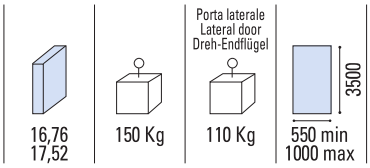




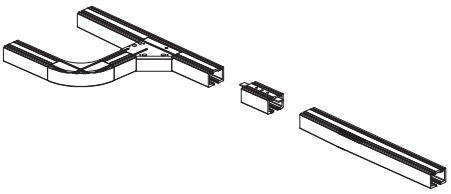


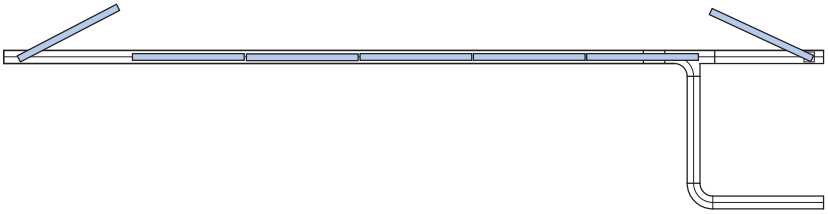


PA-108

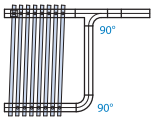


PA-109

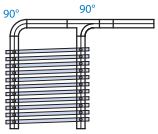


PA-113



- Da ordinare a parte oltre alle ante
- To be ordered separately from the panels
- Neben den Flügeln extra zu bestellen

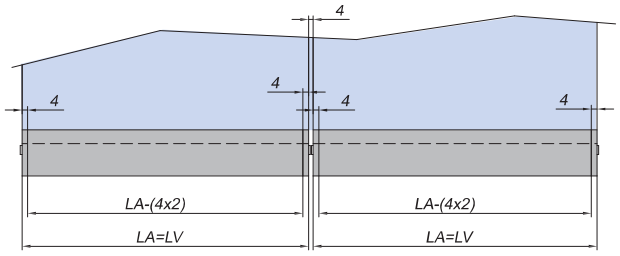



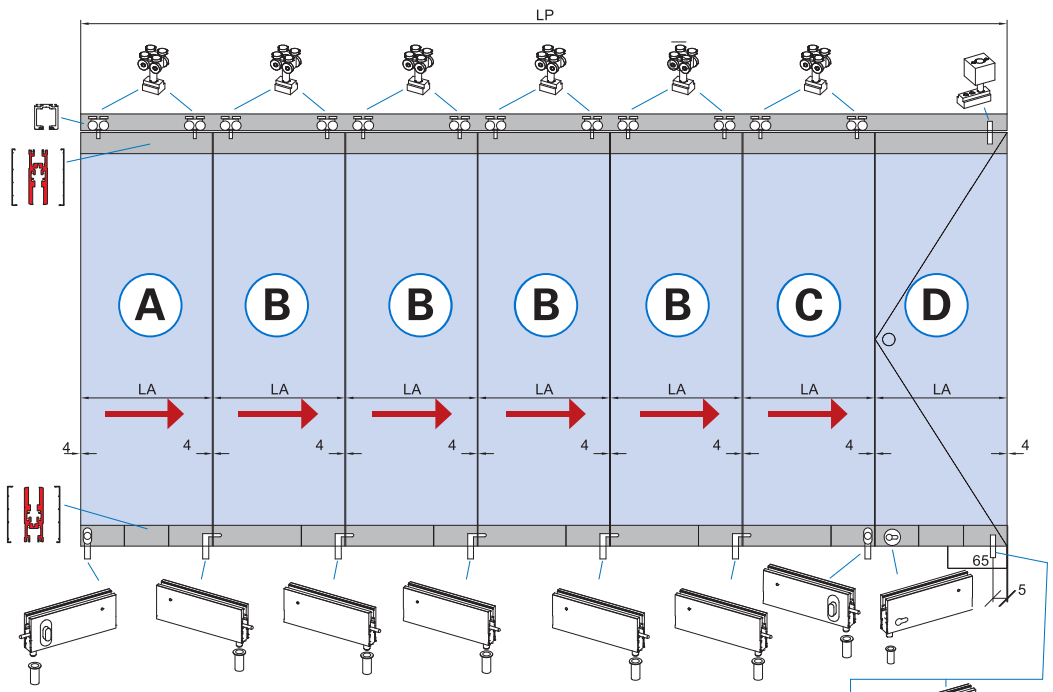

- Calcolo vetro
- Calculation glass
- Glasberechnung

At = 4 x (N + 1)
X = LP - At
LA = LV = X / N

Ⓐ
- Prima anta
- First panel
- Erster Schiebeflügel


Ⓑ
- Anta intermedia
- Intermediate panel
- Zwischen-Schiebeflügel

Ⓒ
- Ultima anta
- Last panel
- End-Schiebeflügel

Ⓓ
- Porta laterale
- Lateral pivot door
- Dreh-Endflügel



L-112-PA
- For panels D

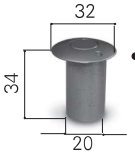

L-112
- For panels A, B, C

xme527b / xme527f


AN Alluminio anodizzato / Aluminium anodized / Aluminium Silberfarbig
At Arie totali / Total clearances / Summe alle Abstände Glas/Wand
N Numero ante / Numbers panels / Anzahl der Elemente
LP Passaggio luce / Clear opening width / Lichte Durchgangsbreite
LA = LV Larghezza ante = Larghezza vetro / Panel width = Glass width / Flügelbreite = Glasbreite
H Altezza passaggio luce / Clear opening height / Lichte durchgangshöhe
HV Altezza vetro / Glass height / Glashöhe
HA Altezza anta / Door height / Tür Höhe


PA-600 FORTI SPESSORI

COME USARE MY METALGLAS / *HOW TO USE* MY METALGLAS / *WIE MAN BENUTZT* MY METALGLAS


1 INSERIRE LE MISURE DEL TUO VANO E LE ANTE DESIDERATE

ENTER THE MEASUREMENTS OF YOUR OPENING AND THE DOORS YOU REQUIRE
GEBEN SIE DIE MASSE IHRER ÖFFNUNG EIN UND DIE ERFORDERLICHEN TÜREN

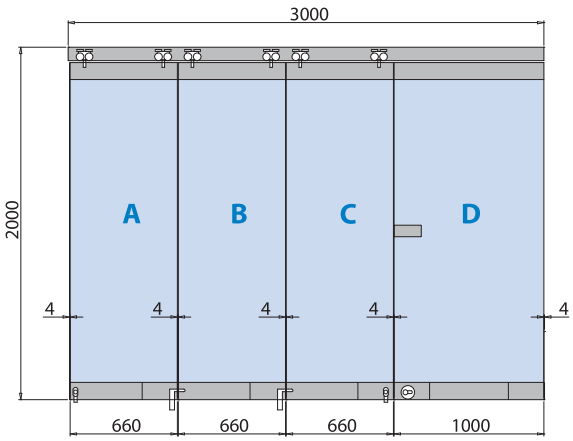





PA-100

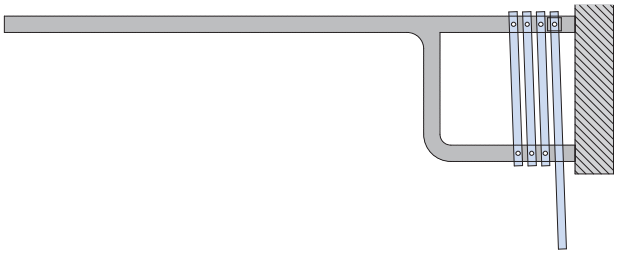


2 SI OTTENGONO LE MISURE DEI VETRI AUTOMATICAMENTE

THE MEASUREMENTS OF THE GLASS WILL BE GENERATED AUTOMATICALLY
DIE ABMESSUNGEN DES GLASES WERDEN AUTOMATISCH BERECHNET

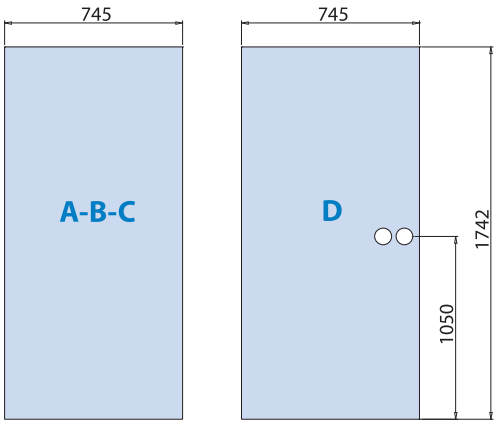

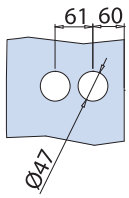


- Foratura vetro porta battente per serrature optional
- Glass preparation pivot door for optional locks
- Glasbearbeitung Dreh-Flügel für optionale Schlösser

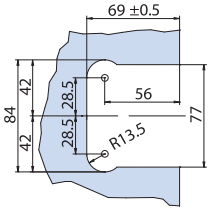

- Foratura vetro porta battente per serrature optional V-504, V-505, V-518, V-519, V-520
- Glass preparation pivot door for optional locks V-504, V-505, V-518, V-519, V-520
- Glasbearbeitung Dreh-Flügel für optionale Schlösser V-504, V-505, V-518, V-519, V-520

3 SI OTTENGONO LE DISTINTE DI TAGLIO DEI PROFILI, DA ABBINARE AGLI ACCESSORI

THE CUTTING SPECIFICATIONS OF THE PROFILES ARE OBTAINED, FOR MATCHING WITH THE ACCESSORIES
SIE ERHALTEN EINE SPEZIFIKATION DER PROFILLÄNGEN ZUM ABGLEICHEN MIT DEM ZUBEHÖR

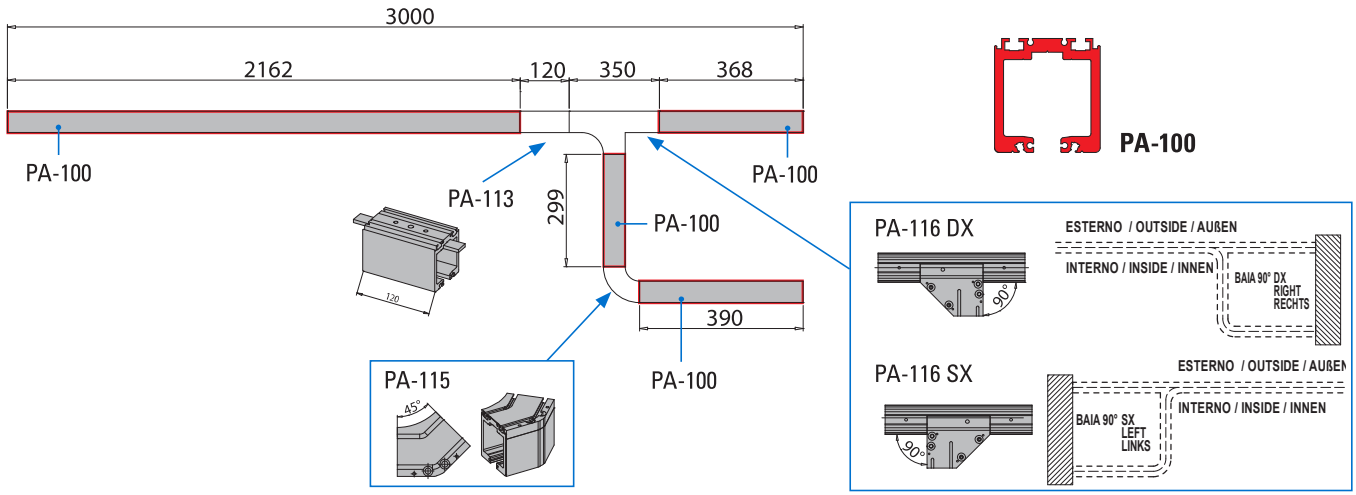

PA-100

xme539


PA-600 FORTI SPESSORI

COME ASSEMBLARE LE ANTE / *HOW TO ASSEMBLE THE DOORS / WIE DIE TÜREN ZUSAMMENGESETZT WERDEN*


TAGLIO PROFILI *PROFIL PREPARATION / PROFILBEARBEITUNG*	+	KIT ACCESSORI *ACCESSORY SETS / ZUBEHÖR SETS*	=	ANTA COMPLETA *COMPLETE DOOR / KOMPLETTE TÜR*

ANTA A / *DOOR A / TÜR A*


PA-609 (x 2)
PA-610 (x 4)




SUPERIORE / ***TOP / OBEN***



INFERIORE / ***BOTTOM / UNTEN***

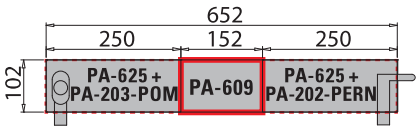


- Lavorazione veletta con **PA-625 + PA-203-POM**
- *Cover profile preparation with* **PA-625 + PA-203-POM**
- *Vorbereitung der Abdeckung mit* **PA-625 + PA-203-POM**

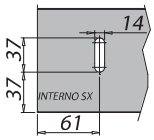


PA-600 ANTA A-16 *(for glass 16,76 mm)*
PA-600 ANTA A-17 *(for glass 17,52 mm)*
PRIMA ANTA A
FIRST PANEL A
RSTER SCHIEBEFLÜGEL A



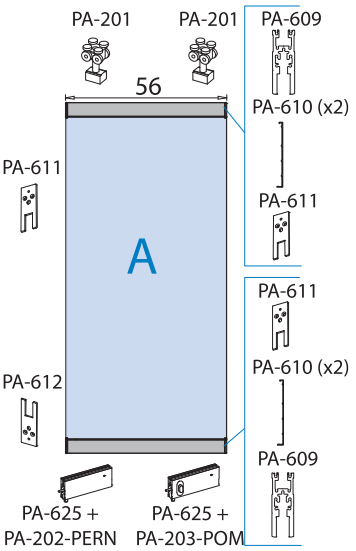


ANTA B / *DOOR B / TÜR B*


PA-609 (x 2)
PA-610 (x 4)




SUPERIORE / ***TOP / OBEN***




INFERIORE / ***BOTTOM / UNTEN***

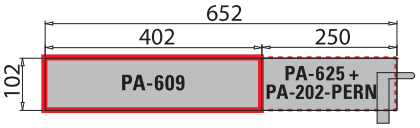


PA-600 ANTA B-16 *(for glass 16,76 mm)*
PA-600 ANTA B-17 *(for glass 17,52 mm)*
ANTA INTERMEDIA B
INTERMEDIATE PANEL B
ZWISCHEN-SCHIEBEFLÜGEL B

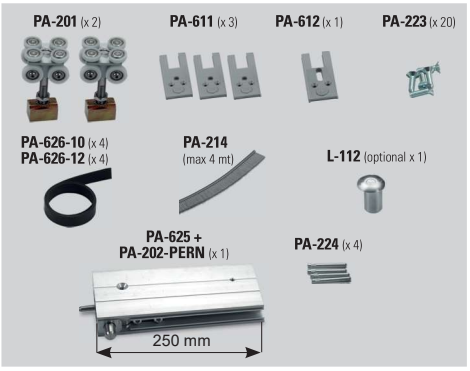

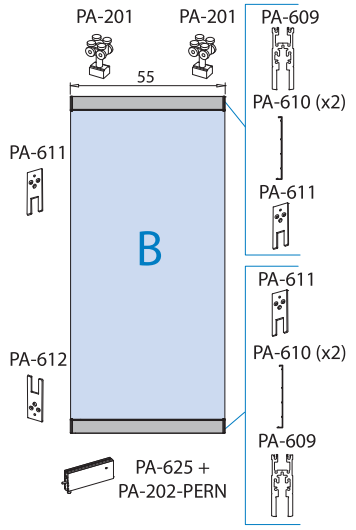


ANTA C / *DOOR C / TÜR C*


PA-609 (x 2)
PA-610 (x 4)




SUPERIORE / ***TOP / OBEN***

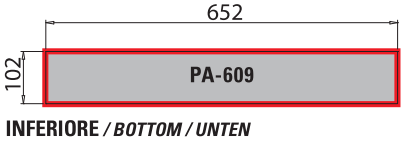

INFERIORE / ***BOTTOM / UNTEN***

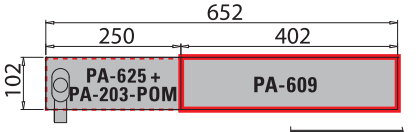


- Lavorazione veletta con **PA-625 + PA-203-POM**
- *Cover profile preparation with* **PA-625 + PA-203-POM**
- *Vorbereitung der Abdeckung mit* **PA-625 + PA-203-POM**

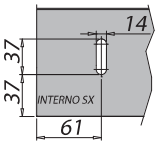

PA-600 ANTA C-16 *(for glass 16,76 mm)*
PA-600 ANTA C-17 *(for glass 17,52 mm)*
ULTIMA ANTA C
LAST PANEL C
END-SCHIEBEFLÜGEL C



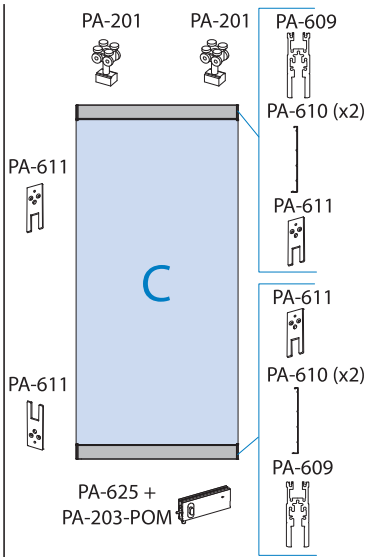

xme539-a

PA-600 FORTI SPESSORI

COME ASSEMBLARE LE ANTE */ HOW TO ASSEMBLE THE DOORS / WIE DIE TÜREN ZUSAMMENGESETZT WERDEN*

TAGLIO PROFILI *PROFIL PREPARATION / PROFILBEARBEITUNG*	+	KIT ACCESSORI *ACCESSORY SETS / ZUBEHÖR SETS*	=	ANTA COMPLETA *COMPLETE DOOR / KOMPLETTE TÜR*


ANTA D / DOOR D / TÜR D

PA-609 (x 2)




PA-610 (x 4)


SUPERIORE / TOP / OBEN



INFERIORE / BOTTOM / UNTEN



- Lavorazione veletta con **PA-604**
- *Cover profile preparation with* **PA-604**
- *Vorbereitung der Abdeckung mit* **PA-604**

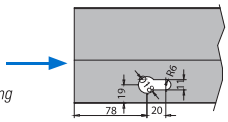

PA-600 ANTA D-16 *(for glass 16,76 mm)*
PA-600 ANTA D-17 *(for glass 17,52 mm)*
PORTA LATERALE D
LATERAL PIVOT DOOR D / DREH-SCHIEBEFLÜGEL D



