PA-700 PARK do-it-yourself

SCORREVOLI A PARCHEGGIO / *SLIDING STACKING SYSTEMS / GANZGLAS-SCHIEBEWANDSYSTEME*

MY METALGLAS


€► C.53

NEW










- Sistema scorrevole a parcheggio con profili fermavetro continui a misura standard (mm 1000 da tagliare secondo necessità (a carico del cliente), completi di catenaccioli ferma-anta a posizionamento esterno regolabile.
  Vantaggi di una consegna più veloce e di un unico prodotto a magazzino per tutte le misure fino a 1000 mm.
- Modular sliding stacking system with continuous glass fixing profiles of a standard size (mm 1000) to be cut on the basis of client's requirements comes equipped with an adjustable door holding latch positioned externally.
  The advantage of this product is quick delivery and a unique product available in the warehouse for all sizes up to 1000 mm.
- Schiebesystem mit Parkraum, durchgehenden Laufschienen-Profilen in Standardgröße (1000 mm), ablängbar, komplett mit äußeren einstellbaren Riegeln zur Flügelbefestigung.
  Vorteile einer raschen Lieferung und eines einzigen lagermäßigen Produktes mit Abmessungen bis 1000 mm.

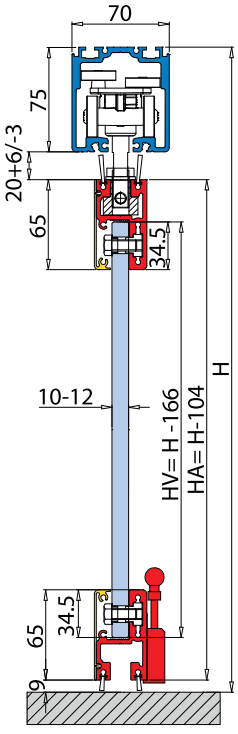


HV = H - 166

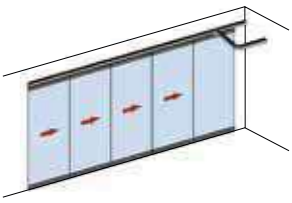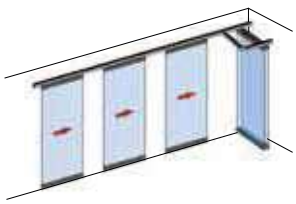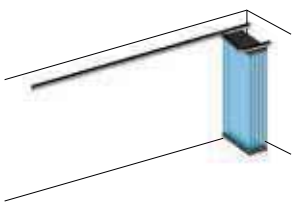


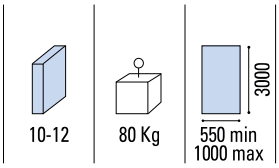

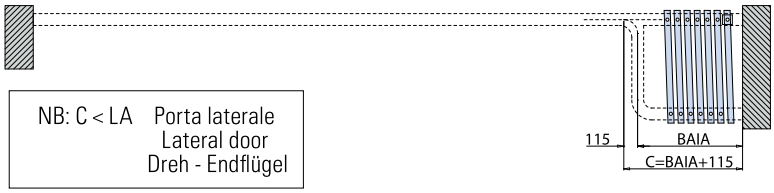
NB: C < LA Porta laterale
Lateral door
Dreh - Endflügel

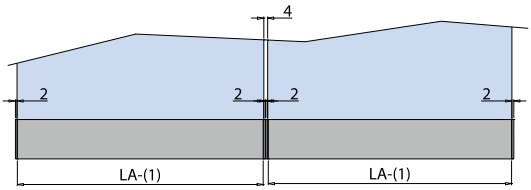


PA-108

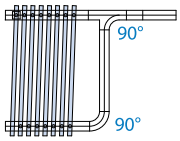

PA-109

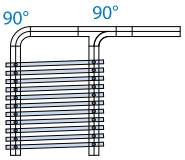


PA-113

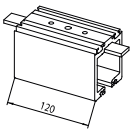

L-112-PA



- Baie da ordinare a parte oltre alle ante, altre baie disponibili da pag. **66**
- To be ordered separately from the panels, other parking bays available from page **66**
- Neben den Flügel extra zu bestellen, andere Parkräume auf Seite **66**

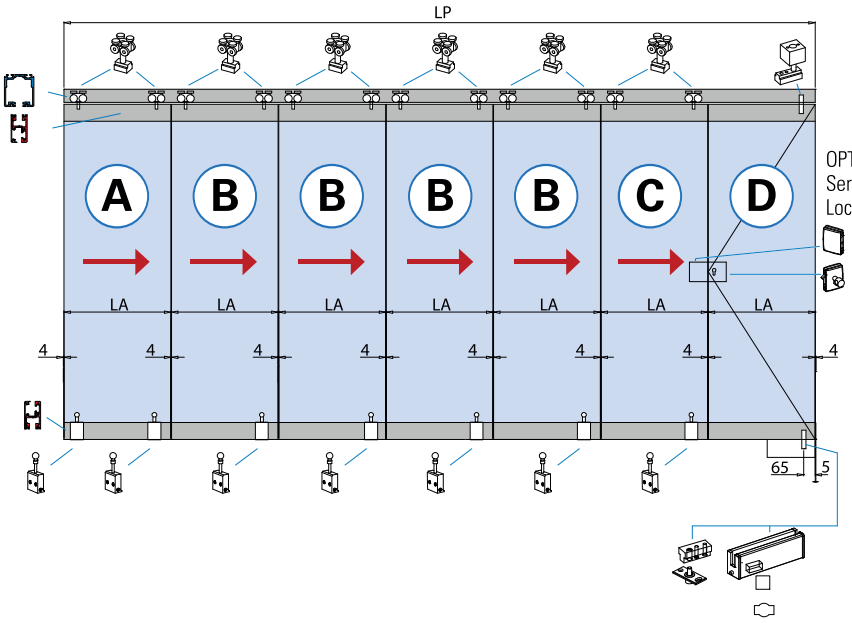

- Calcolo vetro
- Calculation glass
- Glasberechnung

At = 4 x (N + 1)
X = LP - At
LA = X / N


Ⓓ
- Porta laterale fissa
- Lateral fixed door
- Dreh Flügel


Ⓐ
- Prima anta
- First panel
- Erster Schiebeflügel

Ⓑ
- Anta intermedia
- Intermediate panel
- Zwischen-Schiebeflügel


Ⓒ
- Ultima anta
- Last panel
- End-Schiebeflügel

LAVORAZIONE VETRO
GLASS PREPARATION
GLASBEARBEITUNG

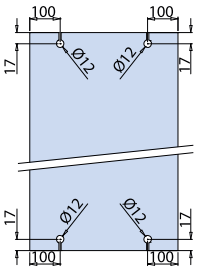

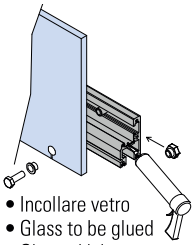

- Incollare vetro
- Glass to be glued
- Glas geklebt

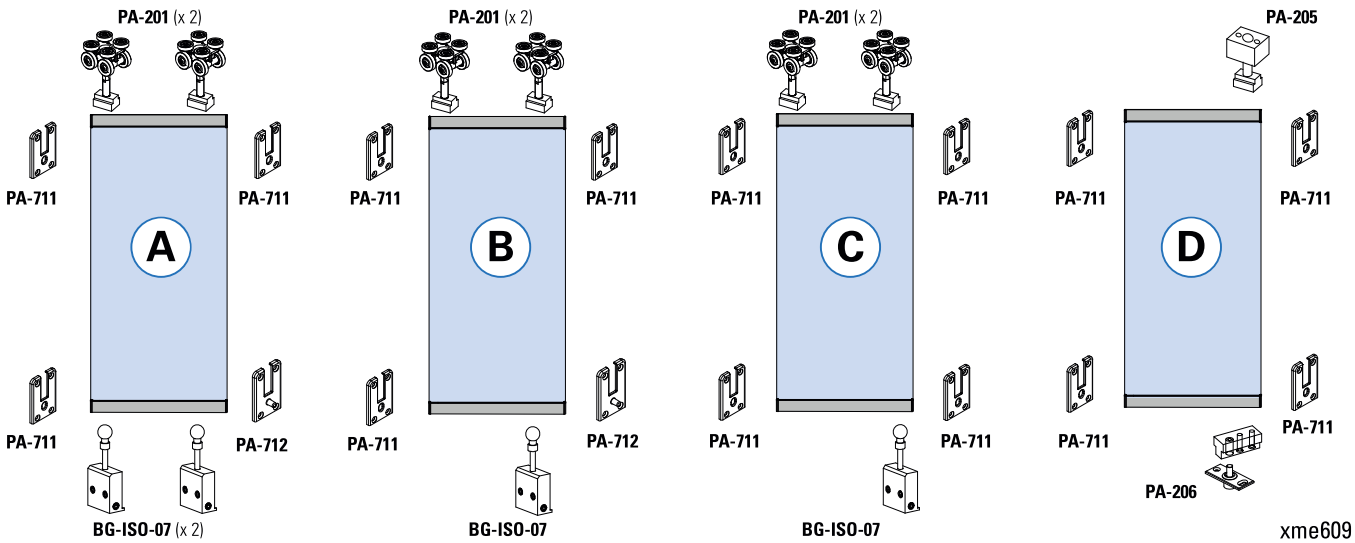


xme609

AN	At	N	LP	LA = LV	H	HV	HA
Alluminio anodizzato	Arie totali	Numero ante	Passaggio luce	Larghezza ante = Larghezza vetro	Altezza passaggio luce	Altezza vetro	Altezza anta
Aluminium anodized	Total clearances	Numbers panels	Clear opening width	Panel width = Glass width	Clear opening height	Glass height	Door height
Aluminium Silberfarbig	Summe alle Abstände Glas/Wand	Anzahl der Elemente	Lichte Durchgangsbreite	Flügelbreite = Glasbreite	Lichte durchgangshöhe	Glashöhe	Tür Höhe


PA-700 PARK do-it-yourself

COME USARE MY METALGLAS / HOW TO USE MY METALGLAS / WIE MAN BENUTZT MY METALGLAS


1 INSERIRE LE MISURE DEL TUO VANO E LE ANTE DESIDERATE
ENTER THE MEASUREMENTS OF YOUR OPENING AND THE DOORS YOU REQUIRE
GEBEN SIE DIE MASSE IHRER ÖFFNUNG EIN UND DIE ERFORDERLICHEN TÜREN

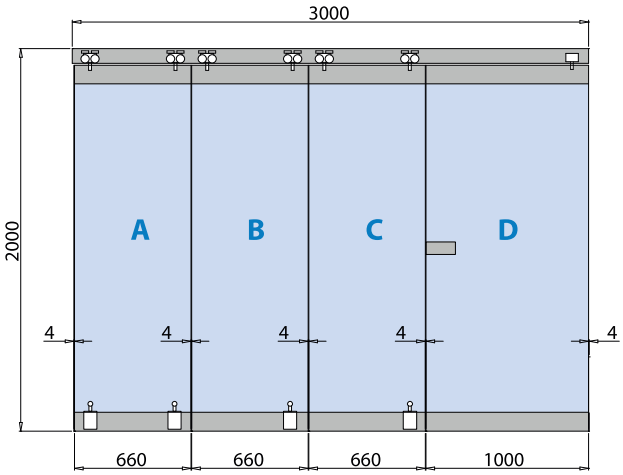



PA-700

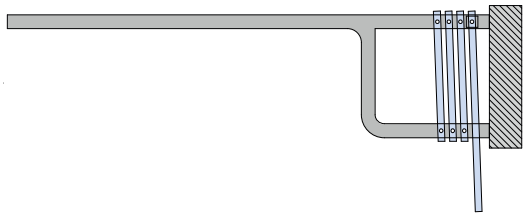


2 SI OTTENGONO LE MISURE DEI VETRI AUTOMATICAMENTE
THE MEASUREMENTS OF THE GLASS WILL BE GENERATED AUTOMATICALLY
DIE ABMESSUNGEN DES GLASES WERDEN AUTOMATISCH BERECHNET

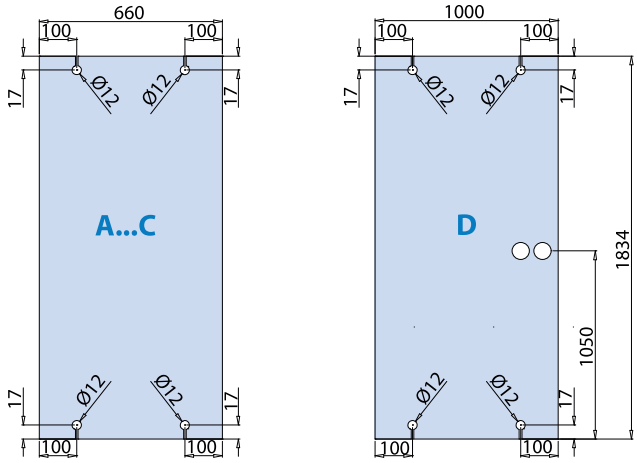

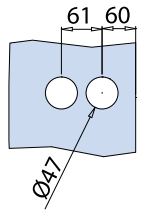


- Foratura vetro porta battente per serrature orizzontali optional
- Glass preparation pivot door for optional horizontal locks
- Glasbearbeitung Dreh-Flügel für optionale horizontale Schlösser

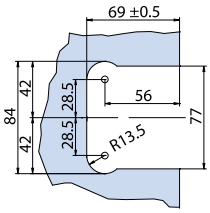


- Foratura vetro porta battente per serrature optional V-504, V-505, V-518, V-519, V-520
- Glass preparation pivot door for optional locks V-504, V-505, V-518, V-519, V-520
- Glasbearbeitung Dreh-Flügel für optionale Schlösser V-504, V-505, V-518, V-519, V-520

3 SI OTTENGONO LE DISTINTE DI TAGLIO DEI PROFILI, DA ABBINARE AGLI ACCESSORI
THE CUTTING SPECIFICATIONS OF THE PROFILES ARE OBTAINED, FOR MATCHING WITH THE ACCESSORIES
SIE ERHALTEN EINE SPEZIFIKATION DER PROFILLÄNGEN ZUM ABGLEICHEN MIT DEM ZUBEHÖR

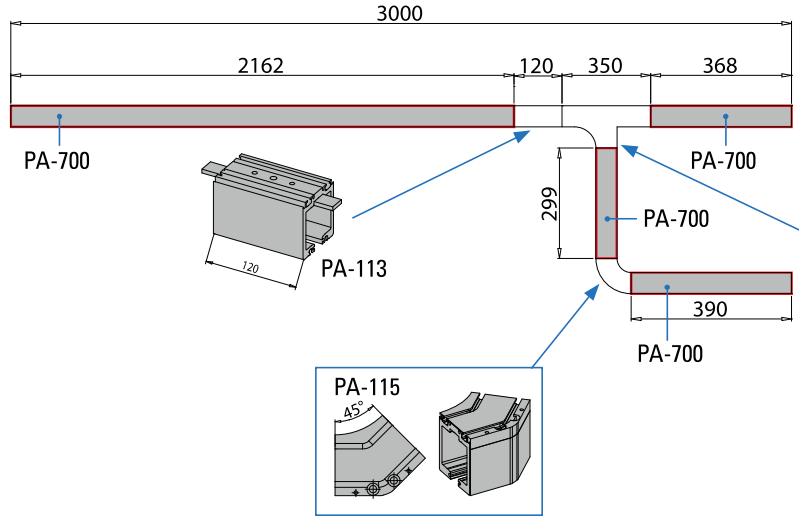


PA-700

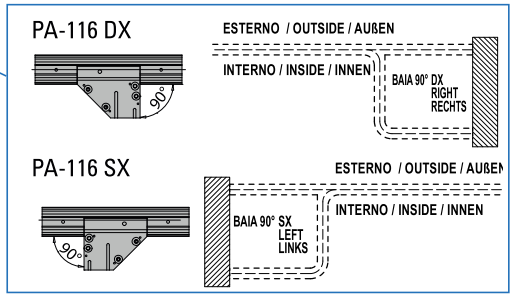

xme609b

PA-700 PARK do-it-yourself

COME ASSEMBLARE LE ANTE / *HOW TO ASSEMBLE THE DOORS / WIE DIE TÜREN ZUSAMMENGESETZT WERDEN*


TAGLIO PROFILI *PROFIL PREPARATION / PROFILBEARBEITUNG*	+	KIT ACCESSORI *ACCESSORY SETS / ZUBEHÖR SETS*	=	ANTA COMPLETA *COMPLETE DOOR / KOMPLETTE TÜR*

ANTA A / *DOOR A / TÜR A*


PA-730 (x 2)




SUPERIORE + INFERIORE
/ TOP + BOTTOM / OBEN + UNTEN

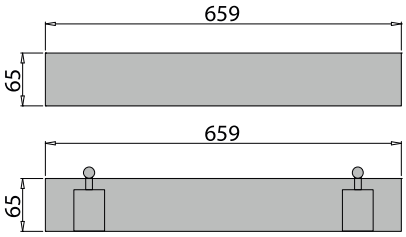

PA-700 ANTA A *(for glass 10/12 mm)*
PRIMA ANTA A
FIRST PANEL A
ERSTER SCHIEBEFLÜGEL A

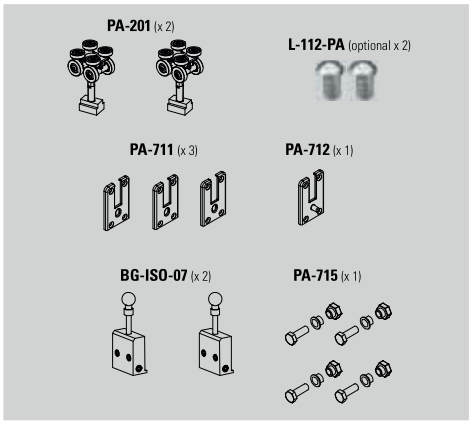

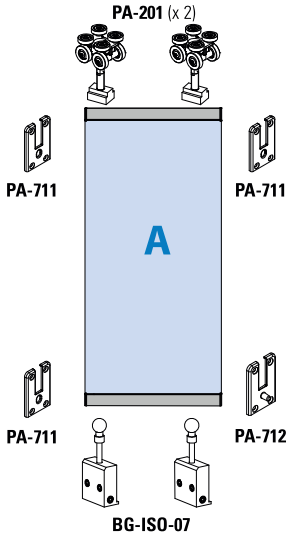


ANTA B / *DOOR B / TÜR B*


PA-730 (x 2)




SUPERIORE + INFERIORE
/ TOP + BOTTOM / OBEN + UNTEN

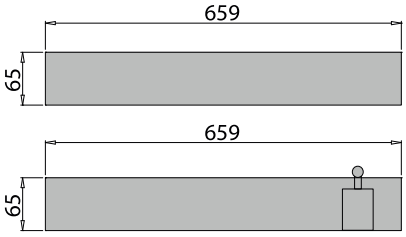

PA-700 ANTA B *(for glass 10/12 mm)*
ANTA INTERMEDIA B
INTERMEDIATE PANEL B
ZWISCHEN-SCHIEBEFLÜGEL B

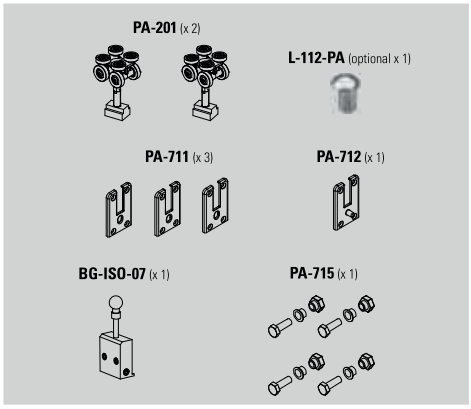

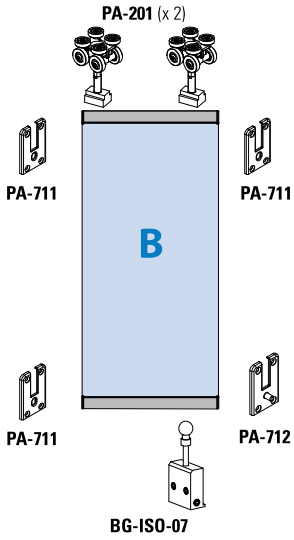


ANTA C / *DOOR C / TÜR C*


PA-730 (x 2)




SUPERIORE + INFERIORE
/ TOP + BOTTOM / OBEN + UNTEN

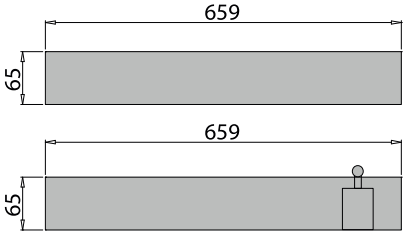

PA-700 ANTA C *(for glass 10/12 mm)*
ULTIMA ANTA C
LAST PANEL C
END-SCHIEBEFLÜGEL C

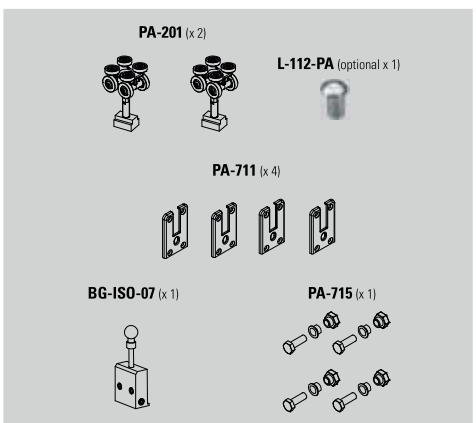

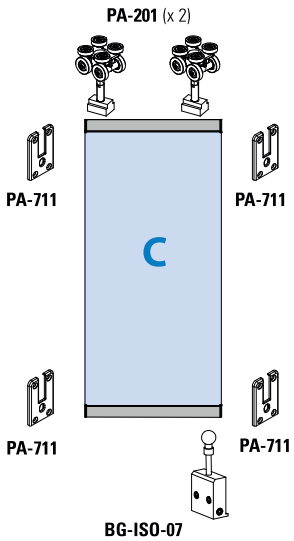

xme609c

PA-700 PARK do-it-yourself

COME ASSEMBLARE LE ANTE */ HOW TO ASSEMBLE THE DOORS / WIE DIE TÜREN ZUSAMMENGESETZT WERDEN*

TAGLIO PROFILI
PROFIL PREPARATION / PROFILBEARBEITUNG

+

KIT ACCESSORI
ACCESSORY SETS / ZUBEHÖR SETS

=


ANTA COMPLETA
COMPLETE DOOR / KOMPLETTE TÜR

ANTA D / DOOR D / TÜR D


PA-730 (x 2)




SUPERIORE + INFERIORE
/ TOP + BOTTOM / OBEN + UNTEN

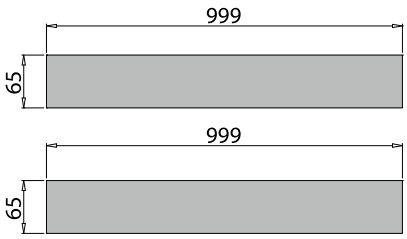

PA-700 ANTA D *(for glass 10 /12 mm)*
PORTA LATERALE D
LATERAL PIVOT DOOR D
DREH-SCHIEBEFLÜGEL D

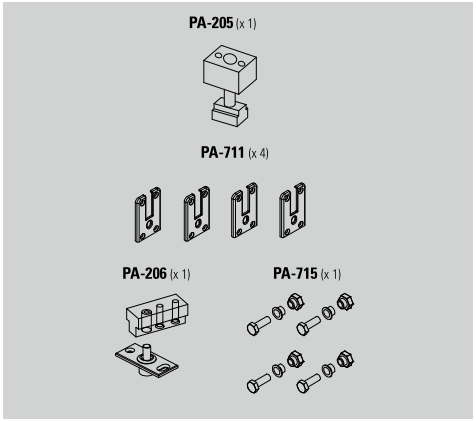

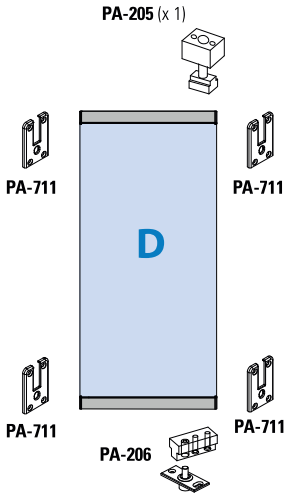

xme609d




Topping
Almonds
Caramel Sauce
Pebbles
Bears
&Ms
Coco Cookies
Sprinkles
Whipped Cream
Gluten Free
Chocolate Chip 6.50
Snickerdoodle 4.40
Chocolate 3.80
gan
Chocolate Bana 5.80
Fudging Awesome 5.20
Oatmeal Me Crazy 6.10
Fruit Cream 7.15
MILKSHAKE
Rich Vanilla 5.00 6.00
Nutella / Nutella Mocha 5.30 6.20
Tiramisu / Caramel Chocolat 4.30 5.00
Milk Chocolate Coffee 4.60
Nutella Shake
Cherry Blast 4.20
Bubblegum Cotton Candy 6.10 7.20
Sugar Free Vanilla 6.30 7.20
The Real Sniker 5.20 6.20
GELATO